

www.dtco.vdo.com

Chronotachygraphe numérique – DTCO 1381

Version 1.4x - 2.0

Instructions de service entreprise & conducteur F







A nos utilisateurs,

Le chronotachygraphe numérique **DTCO 1381** avec ses composants de système est un appareil de contrôle CE répondant aux spécifications techniques conformément au Règlement CE (CEE) 3821/85 annexe I B, dans la version actuellement en vigueur.

Les données traitées aident ...

- le conducteur à respecter les dispositions sociales dans la circulation routière
- et donnent à l'entreprise (à l'aide d'un logiciel spécial) des informations utiles sur l'engagement du conducteur et l'utilisation du véhicule.



Ces instructions de service destinées au gestionnaire de flotte et au conducteur décrivent l'utilisation correcte du DTCO 1381 en conformité avec le règlement. Lisez ces instructions attentivement et familiarisez-vous avec le DTCO 1381.

Des informations supplémentaires sur le DTCO 1381 ainsi que des adresses de contact se trouvent sur le site Internet : www.dtco.vdo.com

Nous vous souhaitons bonne route.

Continental Automotive GmbH

© 04.12 by Continental Automotive GmbH

Responsable du contenu :

Continetal Automotive GmbH P.O. Box 1640 78006 Villingen-Schwenningen GERMANY

Sous réserve de modifications de détails techniques par rapport aux descriptions, données et illustrations de ces instructions de service. Reproduction, traductions et copies sont interdites sans autorisation écrite.



Mobatime AG - Stettbachstrasse 5 - 8600 Dübendorf Tel. +41 44 802 75 75 - Fax +41 44 802 75 65 Mobatime SA - En Budron H20 - 1052 Le Mont-sur-L. Tél. +41 21 654 33 50 - Fax +41 21 654 33 69

www.mobatime.ch

2 DTCO 1381

Aperçu des versions de logiciel 6	Affichage(s) standard(s)	Saisie du pays pendant la saisie
	Affichage des données véhicule	manuelle 31
Remarques générales 1	à l'arrêt 18	Interruption de la saisie
	Affichage des messages 19	Enregistrez l'activité "Temps de
	Etat de l'appareil19	repos"
Pictogrammes et symboles 8	Hors champ 19	Continuer le quart
Mode d'emploi du DTCO 1381 9	Ferry ou train19	Continuer le quart et prérégler les
Dispositions légales 10	Réactions en cas de sous-tension /	activités d'un quart34
Obligations du conducteur 10	surtension 20	Régler les activités35
Obligations de l'entreprise 11	Rupture d'alimentation 20	Réglage manuel35
Traitement des textes édités 11		Réglage automatique35
Traitement des cartes	Mode "Entreprise" 3	Réglage automatique après avoir
tachygraphiques12	·	mis/coupé le contact *35
Nettoyage de la carte	Fonctions de la carte entreprise 22	Inscription manuelle des activités 36
tachygraphique12	Menus en mode "Entreprise" 22	Téléchargement des données
	Introduire la carte entreprise 23	enregistrés sur la carte
Introduction 2	Saisir la plaque minéralogique 24	conducteur37
	Préparer le téléchargement des	Retirer la carte / les cartes
Premières étapes du	données 25	conducteur38
fonctionnement 14		Etapes du menu après le retrait
Pour l'entreprise	Retirer la carte entreprise 26	de la carte conducteur 39
Pour le conducteur 14		Changer de conducteur / de
	Mode d'opération 4	véhicule en cours d'opération 40
Affichages et commandes 15		Documents à emporter 41
Brève description	Introduire la carte (les cartes) de	•
Variantes d'affichage 17	conducteur 28	
Mode veille 17	Saisies manuelles 28	
Remarques à la mise et coupure	Rectifications possibles 30	
du contact 17	-	

© Continental Automotive GmbH

Sommaire

Utilisation de l'imprimante 5	Affichage de l'état 53	Menu principal saisie véhicule	
ntroduire le rouleau de papier 44 mprimer des données	Aperçu de la structure du menu 54 Naviguer dans le menu 55 Accès au menu bloqué 56 Quitter le menu 56 Menu principal impression conducteur 1 / conducteur 2 57 Impression journalière 57 Impression des évènements 57	Hors champ début / fin	61 62 63
Menu 6	Imprimer les activités 57	Messages	7
	Menu principal impression		
Ouverture du menu 48 Véhicule à l'arrêt 48 Affichage au début de la conduite 48 Afficher les temps de la carte 49 conducteur 49 Régler la langue 49 VDO Counter * 50 Structure de l'affichage du 50 Affichages pendant la conduite 51	véhicule58Impression journalière de la mémoire de masse58Impression des évènements de la mémoire de masse58Impression des excès de vitesse58Impression des données techniques59Imprimer le graphique vitesse59Imprimer l'état D1/D2 *59Impression des profils vitesse *59	Un message s'affiche Caractéristiques des messages Validation des messages Aperçu des évènements Aperçu des erreurs Alerte de temps de conduite Aperçu des messages d'utilisation Description du produit	66 67 68 70 72
Affichage pendant l'activité	Impression des profils		
"Pause"	compte-tours *	Modes opératoires du DTCO 1381 Cartes tachygraphiques Carte conducteur Carte entreprise	79

4 DTCO 1381

Carte contrôleur	79
Carte atelier	79
Verrouillage des cartes tachy-	
graphiques	79
Droits d'accès aux cartes tachy-	
graphiques	80
Données sauvegardées	81
Carte de conducteur	81
Carte entreprise	81
Mémoire de masse	81
Gestion du temps	82
Conversion en heure UTC	82
Maintenance et entretien	83
Nettoyage du DTCO 1381	83
Vérification obligatoire des	
chronotachygraphes numériques	83
En cas de réparation / d'échange	
du DTCO 1381	83
Destruction des composants	83
Données techniques	84
DTCO 1381	84
Rouleau de papier	84

Pictogrammes et	
exemples d'impres	sion

Aperçu des pictogrammes	86
Pictogrammes combinés	87
Codes des pays	89
Codes des régions	
Exemples d'impression	91
Impression journalière de la carte	
conducteur	91
Evènements / erreurs de la carte	
conducteur	92
Impression journalière du véhicule	
Evènements / erreurs du véhicule	
Excès de vitesse	95
Données techniques	95
Activités du conducteur	
Graphique vitesse	96
Etat D1/D2 *	96
Profils vitesse *	97
Profils compte-tours *	97
Impression en heure locale	97
Explications des exemples	
d'impression	98
Légende des enregistrements	98
Objet de l'enregistrement de	
données en cas d'évènements ou	
d'orroure	105

Code de l'objet de l'enregistrement	
de données	105
Codes avec leur description	
précise	107

Annexe

		7	
		A	м
		4	_

Répertoire des mots clés	109
Réglage automatique des activités	
près mise du contact et coupure	
du contact	112
Note	113
EC Declaration of Conformity	.115

© Continental Automotive GmbH

■ Aperçu des versions de logiciel

Les présentes instructions de service certifiées s'appliquent aux versions de l'appareil DTCO 1381 :

Version de logiciel (indiqué sur la plaque signalétique)	Instructions de service certifiées	Caractéristiques importantes concernant l'utilisation
Continental Automotive GmbH ACCISAGESS D-78052 VS-Villingen D-78052 VS-Villingen D-790 138 t.t 1224657804 T.V. 1224657804 T.V. 1224657804 T.V. 1224657804 T.V. 124657804	BA00.1381.20 100 103	Dès que le véhicule roule et qu'aucun message n'est affiché, l'écran présente automatiquement l'affichage standard (a).
	BA00.1381.20 101 103	Instructions de service actuelles
Continental Automotive GmbH ACCESSAGES D. 78082 V9 Villingen Typ 1381 it No. Nn Jahr MJ 10 (Ex) 1300 GE V 1801 CT		 Possibilité de paramétrer individuellement l'affichage standard souhaité (a), (b) ou (c) pendant la conduite, voir page 18.
		Impression en heure locale possible.
		Option : VDO Counter *

Rel. = Release (Version)

Pour les versions antérieures de l'appareil - versions 1.2 et 1.3 de DTCO 1381 - ces instructions de service ne sont pas appropriées!

6 DTCO 1381

Remarques générales

Pictogrammes et symboles

Mode d'emploi du DTCO 1381

Dispositions légales

Traitement des cartes tachygraphiques

Pictogrammes et symboles

Ces instructions de service contiennent les signalisations suivantes :



Attention

La signalisation Attention vous rend attentif au risque de blessures ou d'accident.



Prudence!

Le texte placé à côté ou en dessous de cette signalisation contient des informations importantes visant à éviter la perte de données, à empêcher que l'appareil soit endommagé et à respecter les exigences légales.



Conseil

Cette signalisation vous donne des conseils ou des informations qui pourraient conduire à des défaillances s'ils n'étaient pas suivis.

Le livre représenté indique un renvoi à une autre documentation.

Opérations

- Ce signe appelle une opération : vous devez faire quelque chose. Ou dans le menu vous êtes guidé pas à pas et vous devez effectuer une saisie.
- **2.** Les autres opérations sont numérotées en continu.

Symboles


 L'astérisque désigne un équipement spécial.

Noter: Respecter les consignes de la variante ADR " (a) " et de l'option "Réglage automatique des activités après avoir mis/coupé le contact", puisque quelques fonctions dépendent du contact.

Le **VDO Counter** (à partir de la version 2.0) vous assiste dans votre planification quotidienne et hebdomadaire lorsque vous êtes "en route".

- Ce symbole indique à quelle page vous trouverez des informations supplémentaires sur ce sujet.
- ⇒ Ce symbole annonce une suite à la page suivante.

Représentation du menu

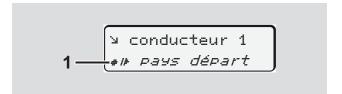

Les lignes et les symboles clignotants à l'affichage du menu sont représentés en *italique* (1) dans ces instructions de service.

Définitions

Conducteur 1 = personne conduisant le véhicule actuellement ou celle qui va le conduire.

Conducteur 2 = personne qui ne conduit pas le véhicule.

■ Mode d'emploi du DTCO 1381



Risque d'accident

Pendant la conduite, les messages suivants peuvent s'afficher. Il est possible également que la carte conducteur soit éjectée automatiquement.

Ne vous laissez pas distraire par ces messages, au contraire portez toujours toute votre attention sur la circulation routière.



Risque de blessures

Vous ou d'autres personnes pouvez vous blesser lorsque le tiroir de l'imprimante est ouvert. Ouvrez le tiroir de l'imprimante uniquement pour y introduire un rouleau de papier!

Selon le volume d'impressions effectuées, la tête thermique de l'imprimante peut être très chaude! Attendez que la tête d'impression soit refroidie avant d'introduire un nouveau rouleau de papier.



Risque d'explosion

La variante ADR * du DTCO 1381 est conçue pour l'exploitation dans des zones où il y a un risque d'explosions.

Respecter les instructions concernant le transport et la manipulation de produits dangereux dans les zones où il y a un risque d'explosions.

- Pour éviter d'endommager le DTCO 1381, observez les remarques suivantes!
- L'appareil DTCO 1381 est monté et scellé par des personnes agréées.
 N'effectuez aucune intervention sur l'appareil et les câbles d'alimentation.
- N'introduisez pas d'autres cartes dans la fente prévue pour les cartes, par exemple des cartes de crédit, des cartes à impression en relief ou des

- cartes en métal, etc. Vous endommageriez le lecteur de cartes de l'appareil DTCO 1381.
- Utilisez uniquement les rouleaux de papier homologués et recommandés par le fabricant (papier pour imprimante VDO original). Respectez le signe d'autorisation.
 - → Détails voir "Rouleau de papier" page 84.
- N'appuyez pas sur les touches et les boutons avec des objets coupants ou pointus, avec un stylo à bille par exemple.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon de nettoyage à microfibres. (Disponible auprès du centre de distribution et service compétent.)
 - → Voir "Maintenance et entretien" page 83.

© Continental Automotive GmbH

Dispositions légales



Toute personne qui modifie le chronotachygraphe numérique ou l'arrivée des signaux agissant sur
l'enregistrement et la mise en
mémoire du chronotachygraphe
numérique, en particulier qui effectue une manœuvre frauduleuse
ayant pour objet de tromper, peut
enfreindre les dispositions pénales
ou réglementaires légales.

Il est interdit de falsifier, supprimer ou anéantir les enregistrements du chronotachygraphe numérique ainsi que les cartes tachygraphiques et les documents imprimés.

Fondement légal

L'utilisation de chronotachygraphes numériques est actuellement définie par les règlementations en vigueur le CE 3821/85 et le CE N° 561/2006, ainsi que par les dispositions légales nationales applicâbles. L'utilisation attribue au conducteur et au détenteur du véhicule (entreprise) toute une série d'obligations et de responsabilités.

L'énumération suivante ne prétend être ni intégrale ni valable juridiquement.

Obligations du conducteur

- Le conducteur doit veiller à une utilisation réglementaire de la carte conducteur et du chronotachygraphe numérique.
- Réaction en cas de dysfonctionnements du chronotachygraphe numérique :
 - Le conducteur doit noter sur une feuille distincte ou au verso du rouleau de papier, les données relatives à des activités que le chronotachygraphe numérique n'a pas enregistrées ou imprimées correctement.
 - → Voir "Inscription manuelle des activités" page 36.
 - Si le véhicule ne peut pas retourner sur le site de l'entreprise au cours d'une semaine, la réparation du chronotachygraphe numérique doit être effectuée en route par un centre agréé.

- En cas d'utilisation mixte (utilisation de véhicules équipés de chronotachygraphes analogiques et numériques) les documents requis doivent être emportés.
 - → Voir "Changer de conducteur / de véhicule en cours d'opération" page 40.
- En cas de perte, de vol, d'endommagement ou de dysfonctionnement de la carte conducteur, le conducteur doit imprimer les valeurs journalières sur le DTCO 1381 au début ou à la fin de la conduite et ajouter ses données personnelles. Le cas échéant, les temps de disponibilité et les autres temps de travail doivent être complétés ou ajoutés à la main.
 - → Voir "Inscription manuelle des activités" page 36.
- En cas d'endommagement ou de dysfonctionnement, la carte conducteur doit être remise aux autorités compétentes; en cas de perte, la déclaration appropriée doit être faite. La carte de remplacement doit être demandée dans les sept jours calendaires.

 $\Diamond \Diamond$

- En l'absence de carte conducteur, il est permis de poursuivre la conduite pendant une durée de 15 jours calandaires, si nécessaire au retour du véhicule sur le site de l'entreprise.
- Il devra être communiqué immédiatement aux autorités compétentes les raisons précises justifiant le renouvellement, le remplacement ou l'échange de la carte conducteur effectué par d'autres autorités de pays membres.
- Après la date d'expiration de sa carte, le conducteur est tenu de garder sa carte conducteur avec lui dans le véhicule pour une période d'au moins 28 jours calendaires (Règlement du personnel de conduite).

Obligations de l'entreprise

- A la remise du véhicule, veillez à ce que les données de calibrage, telles que pays d'immatriculation et plaque minéralogique, soient complétées immédiatement par un centre agréé.
- A l'introduction de la carte entreprise, vous devrez, le cas échéant, saisir le

- pays membre et la plaque minéralogique du véhicule dans le DTCO 1381.
- → Voir "Saisir la plaque minéralogique" page 24.
- Enregistrez l'entreprise au début de l'utilisation du véhicule dans le DTCO 1381 et clôturez la session de l'entreprise à la fin de l'utilisation de celui-ci.
 - → Détails voir "Introduire la carte entreprise" page 23.
- Assurez-vous de la présence d'un nombre suffisant de rouleaux de papier autorisés dans le véhicule.
- Contrôlez le fonctionnement correct du chronotachygraphe numérique. Respectez les intervalles de vérification du chronotachygraphe numérique prescrits par les dispositions légales. (Vérification périodique tous les deux ans au moins)
- Téléchargez les données de la mémoire de masse du DTCO 1381 et des cartes conducteur et sauvegardez regulièrement les données suivant les dispositions légales.

- Faites effectuer les réparations et les calibrages uniquement par des centres agréés.
- → Détails voir "Maintenance et entretien" page 83.
- Surveillez l'utilisation correcte du chronotachygraphe numérique par les conducteurs. Vérifiez régulièrement les temps de conduite et de repos et faites remarquer des divergences éventuelles.

Traitement des textes édités

- Veillez à ce que les textes édités soient conservés à l'abri de la lumière et des rayons du soleil, de l'humidité et de la chaleur afin qu'ils ne soient pas endommagés (illisibles).
- Les textes édités doivent être conservés par le détenteur du véhicule/ l'entreprise pendant un an au moins.

© Continental Automotive GmbH

■ Traitement des cartes tachygraphiques

La possession d'une carte tachygraphique donne droit à l'utilisation du DTCO 1381. Les domaines d'activités et les droits d'accès sont prescrits par le législateur.

→ Voir "Cartes tachygraphiques" page 79.



La carte conducteur est personnelle. Elle permet au conducteur d'être identifié par le DTCO 1381. La carte conducteur n'est pas transmissible!



La carte entreprise est destinée au propriétaire et détenteur de véhicules équipés de chronotachygraphes numériques et elle ne doit pas être transmise à "autrui".

La carte entreprise ne sert pas à conduire!



Afin d'éviter la perte de données, gardez soigneusement votre carte tachygraphique et observez les remarques des bureaux de délivrance des cartes tachygraphiques.

- La carte tachygraphique ne doit être ni recourbée, ni pliée, ni utilisée à d'autres usages.
- Les cartes tachygraphiques endommagées ne doivent pas être utilisées.
- Les surfaces de contact doivent être maintenues propres, sèches, exemptes de graisse et d'huile (la conserver toujours dans l'étui de protection).
- Gardez à l'abri des rayons directs du soleil (ne pas la laisser sur le tableau de bord).
- Ne pas la poser tout près de champs électromagnétiques forts.
- Ne pas l'utiliser au-delà de sa date de validité. Le cas échéant, demander assez tôt le renouvellement de la carte tachygraphique.

Nettoyage de la carte tachygraphique

Nettoyez les contacts souillés de la carte tachygraphique avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon de nettoyage à microfibres. (Disponible auprès du centre de distribution et service compétent.)



Pour le nettoyage des contacts d'une carte tachygraphique, n'utilisez pas de solvant, tel que le diluant ou l'essence.

12

Introduction

Premières étapes du fonctionnement
Affichages et commandes
Variantes d'affichage

Premières étapes du fonctionnement

Pour l'entreprise

- **1.** Enregistrez l'entreprise sur le DTCO 1381. Introduisez la carte entreprise dans un des lecteurs de cartes.
 - → Détails voir "Introduire la carte entreprise" page 23.
- La carte entreprise ne sert pas à conduire!
- **2.** Retirez la carte entreprise du lecteur de cartes après l'enregistrement ou le téléchargement de données.
 - → Détails voir "Retirer la carte entreprise" page 26.

▶ Pour le conducteur

- **1.** Au début du quart (de la journée de travail) introduisez votre carte conducteur dans un des lecteurs de cartes.
 - → Details voir "Introduire la carte (les cartes) de conducteur" à partir de la page 28.

- **2.** A l'aide de "Saisies manuelles" vous pouvez compléter les activités sur votre carte conducteur.
 - → Details voir "Saisies manuelles" à partir de la page 28.
- **3.** Appuyez sur la touche des activités pour sélectionner l'activité que vous voulez effectuer en ce moment.
 - → Détails voir "Régler les activités" page 35.
- **4.** Réglez l'horloge sur l'heure locale actuelle.
 - → Détails voir "Régler l'heure locale" page 61.

Le DTCO 1381 est prêt!


- **5. Important!** Au moment d'une pause ou d'une période de repos, réglez absolument l'activité sur "h".
- **6.** Les erreurs éventuelles de l'appareil ou des composants du système sont affichées. Validez le message.
 - → Details voir "Un message s'affiche"
 à partir de la page 66.

- 7. En fin de quart (fin de la journée de travail) ou au changement de véhicule, demandez le retrait de votre carte conducteur.
 - → Details voir "Retirer la carte / les cartes conducteur" à partir de la page 38.
- 8. Vous pouvez imprimer ou afficher les activités des jours précédents ainsi que les évènements sauvegardés etc. à l'aide du menu.
 - → Details voir "Ouverture du menu" à partir de la page 48.



Les conditions préalables légales à respecter dans certains pays ne figurent pas dans ces instructions de service, elles doivent aussi être observées, le cas échéant.

Affichages et commandes

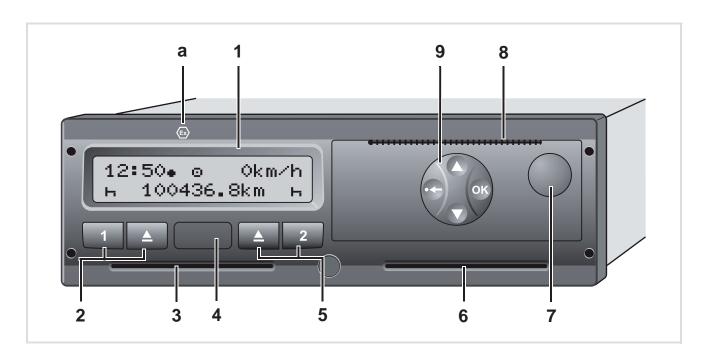

- (1) Affichage
- (2) Touches conducteur 1
- (3) Lecteur de cartes 1
- (4) Interface téléchargement
- (5) Touches conducteur 2
- (6) Lecteur de cartes 2
- (7) Touche de déverrouillage tiroir de l'imprimante
- (8) Arête de coupure papier
- (9) Touches de menu
- (a) Repère " ® " pour variante ADR * (ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)

Brève description

Affichage (1)

Les affichages diffèrent selon l'état de marche du véhicule. Il est possible d'afficher différentes données.

→ Voir "Variantes d'affichage" page 17.

Touches conducteur 1 (2)

- Touche d'activités pour le conducteur 1
 - → Détails voir "Régler les activités" page 35.
- Touche d'éjection du lecteur de cartes 1

Lecteur de cartes 1 (3)

Le conducteur 1, qui conduit le véhicule en ce moment, introduit sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 1.

→ Details voir "Introduire la carte (les cartes) de conducteur" à partir de la page 28.

 $\Diamond \Diamond$

Interface téléchargement (4)

Sous le cache se trouve l'interface de téléchargement. Les droits d'accès de cette interface sont réglementés en fonction de la carte tachygraphique insérée.

→ Détails voir "Droits d'accès aux cartes tachygraphiques" page 80.

Touches conducteur 2 (5)

- Touche d'activités pour le conducteur 2
- Touche d'éjection lecteur de cartes 2

Lecteur de cartes 2 (6)

Le conducteur 2, qui ne conduit pas le véhicule en ce moment, introduit sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 2 (conduite en équipage).

Touche de déverrouillage (7)

Cette touche permet de déverrouiller le tiroir de l'imprimante, par exemple pour introduire un rouleau de papier.

Arête de coupure papier (8)

L'arête de coupure permet de couper le papier après une impression.

Touches de menu (9)


Pour entrer, afficher ou imprimer des données, vous disposez des touches suivantes :

- Sélectionner la fonction voulue ou faire défiler (répétition automatique (auto-repeat) possible en maintenant la touche enfoncée.)
- Valider ou acquitter la fonction sélectionnée / la sélection.
- En pressant et maintenant la touche appuyée, continuez progressivement jusqu'à la dernière zone de saisie.
- Retour à la dernière zone de saisie, interrompre la saisie du pays ou quitter le menu pas à pas.

Variante ADR * (a)

Quelques fonctions, comme l'insertion ou le retrait de la carte tachygraphique et l'impression ou l'affichage de données,ne peuvent être effectuées que si le contact est activé!

Plaque signalétique

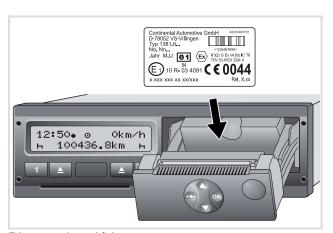

Plaque signalétique

Le tiroir de l'imprimante ouvert, il est possible de lire la plaque signalétique portant les informations suivantes : le nom et l'adresse du fabricant, la variante de l'appareil, le numéro de série, l'année de construction, le signe d'homologation et d'agrément, et la version du logiciel.

16

Variantes d'affichage

Généralités

L'affichage est constitué de pictogrammes et de textes. La langue se règle automatiquement de la manière suivante :


- Soit par la carte conducteur introduite dans le lecteur de cartes 1, le cas échéant, par la dernière carte introduite dans le DTCO 1381.
- Soit par la carte tachygraphique de plus grande priorité, par exemple la carte entreprise ou contrôleur.

Sélectionner la langue

Il vous est aussi possible de sélectionner manuellement votre langue préférée.

→ Détails voir "Régler la langue" page 49.

Mode veille

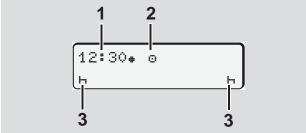

Affichage en mode veille

En mode opération "a", le DTCO 1381 passe en mode veille au bout de 5 minutes environ quand les conditions suivantes sont remplies :


- le contact véhicule est coupé,
- et il n'y a pas de message.

A côté de l'heure (1) et du mode (2) les activités du réglage sont affichées (3). L'afficheur s'éteint au bout de 3 minutes après être passé en mode veille (valeur personnalisée).

Le mode veille est interrompu quand :

- le contact est mis,
- une touche quelconque est actionnée,
- le DTCO 1381 annonce un évènement ou une erreur.

 Remarques à la mise et coupure du contact

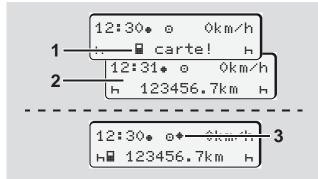


Remarques à la mise et coupure du contact

A la mise du contact : Si aucune carte tachygraphique n'est présente dans le lecteur de cartes 1, la remarque (1) s'affiche pendant 20 secondes environ, suivie de l'affichage standard (2).

A la coupure du contact : Le symbole (3) indique l'existence de la fonction IMS. (IMS = Independent Motion Signal)

Affichage(s) standard(s)

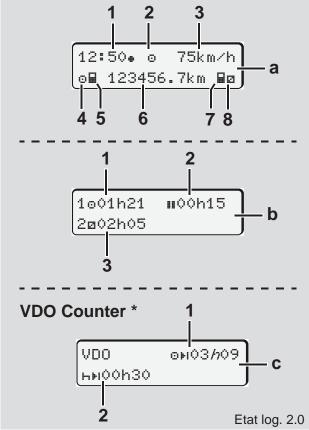

Affichages standards pendant la conduite

- Versions 1.4 et antérieures : seul l'affichage standard (a) est actif
- Version 2.0 : les affichages (a), (b) ou (c) peuvent être sélectionnés)

Dès que le véhicule roule et qu'aucun message n'est affiché, l'écran présente l'affichage standard sélectionné.

En appuyant sur n'importe quelle touche du menu, vous pouvez basculer sur les affichages standards (a), (b) ou (c).

Versions 1.4 et antérieures : Le DTCO 1381 revient automatiquement à l'affichage standard (a).

Affichage standard (a):

- (1) Heure
 avec le symbole "#" = heure locale
 sans le symbole "#" = heure UTC
- (2) Repère du mode "Opération"
- (3) Vitesse
- (4) Activité conducteur 1
- (5) Symbole carte conducteur 1
- (6) Kilométrage total
- (7) Symbole carte conducteur 2
- (8) Activité conducteur 2

Affichage standard (b):

- (1) Temps de conduite "o" du conducteur 1 depuis d'un temps de pause valable.
- (2) Temps de pause valable "■ en interruptions partielles de 15 minutes au moins, et de 30 minutes ensuite, conformément au règlement (CE) N° 561/2006.

- (3) Temps du conducteur 2 :
 Activité actuelle temps de permanence
 "a" et durée de l'activité.
- En cas d'absence de carte conducteur, les temps affichés sont classés selon le lecteur de cartes "1" ou "2".

Option: VDO Counter * (c)

- (1) Temps de conduite restant "⊕н" ("/¬" clignote = cette zone de l'affichage est momentanément active).
- (2) Prochain temps de pause / temps de repos journalier ou hebdomadaire valide "⊢⊩".
 - → Détails voir "VDO Counter *" page 50.

Affichage des données véhicule à l'arrêt

Le véhicule étant à l'arrêt et la carte conducteur introduite, vous pouvez consulter d'autres données sur la carte conducteur.


→ Voir "Ouverture du menu" page 48.

► Affichage des messages

Les messages s'affichent en priorité indépendamment de l'affichage actuel, que le véhicule soit à l'arrêt ou non.

→ Voir "Un message s'affiche" page 66.

► Etat de l'appareil

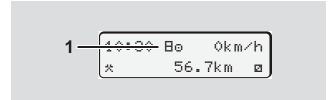


Affichage état de l'appareil

Tant que le DTCO 1381 n'est pas encore activé comme appareil de contrôle, l'état de l'appareil est symbolisé par "\(\text{H}\)" (1). Le DTCO 1381 n'accepte aucune carte tachygraphe à l'exception de la carte atelier!



Faites activer le DTCO 1381 immédiatement dans un atelier agréé afin qu'il puisse fonctionner correctement.

▶ Hors champ

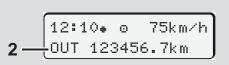

Affichage standard (a): Affichage hors champ Le véhicule roule dans une zone où le règlement ne s'applique pas, symbole "OLIT" (2).

Vous pouvez régler cette fonction dans le menu.


→ Voir "Hors champ début / fin" page 61.
 Exemples possibles de conduite hors champ :

- Conduites sur des routes privées.
- Conduites en dehors des pays UE.
- Conduites où le poids total du véhicule n'impose pas l'emploi du DTCO 1381.

En appuyant sur n'importe quelle touche du menu, vous pouvez basculer sur les affichages standards **(b)** ou **(c)** *,

→ voir page 18.

Ferry ou train

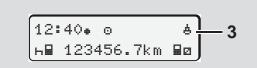

Affichage standard (a): Affichage ferry ou train Le véhicule se trouve sur un ferry ou un train, symbole "#" (3).

Vous pouvez régler cette fonction dans le menu.


→ Voir "Saisie du début ferry / train" page 61.

Veillez à ce que cette fonction et sa présente activité soient réglées en mode ferrry / train.

En appuyant sur n'importe quelle touche du menu, vous pouvez basculer sur les affichages standards **(b)** ou **(c)** *,

→ voir page 18.

Réactions en cas de sous-tension / surtension

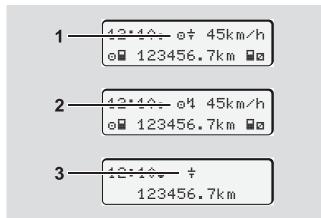

Affichage standard (a): Erreur de tension d'alimentation

Si la tension d'alimentation du DTCO 1381 est incorrecte, l'affichage standard (a) est le suivant :

Cas 1 : "⊕ †" (1) Sous-tension ou ...


Cas 2: "04" (2) Surtension

Le DTCO 1381 continue à sauvegarder les activités. L'impression ou l'affichage des données ne fonctionne pas et il n'est pas possible d'introduire ou de retirer de carte du chronotachygraphe!

Cas 3: "+" (3)

Ce cas correspond à une rupture d'alimentation. L'affichage standard **(a)** s'affiche automatiquement. Le DTCO 1381 ne peut pas fonctionner comme un appareil de contrôle! Les activités du conducteur ne sont pas saisies.

▶ Rupture d'alimentation

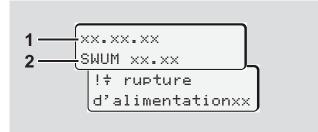

Affichage du message "rupture d'alimentation" Dès que la tension est rétablie, l'affichage mentionne la version du logiciel d'opération (1) et la version du module de mise à niveau du logiciel (2) pendant 5 secondes environ.

Ensuite, le DTCO 1381 envoie le message "Rupture d'alimentation".



Au cas où le symbole "‡" s'affiche en permanence bien que la tension de bord soit correcte, contactez un centre agréé!

En cas de défaillance du DTCO 1381, vous êtes obligé de noter les activités à la main.

→ Voir "Inscription manuelle des activités" page 36.

Mode "Entreprise"

Fonctions de la carte entreprise
Introduire la carte entreprise
Préparer le téléchargement des données
Retirer la carte entreprise

■ Fonctions de la carte entreprise



L'entreprise veille à l'utilisation réglementaire de la (des) carte(s) entreprise.

Il est impératif de respecter les dispositions légales applicâbles à votre pays!

La carte entreprise identifie une entreprise et enregistre cette entreprise dans le DTCO 1381 à la première introduction de la carte. De cette manière, les droits d'accès aux données d'entreprise sont assurés.

La carte entreprise introduite permet les fonctions suivantes :

- Début et fin de session de l'entreprise dans cet appareil DTCO 1381, par exemple à la vente du véhicule, à l'expiration de la durée de location du véhicule, etc.
- Le cas échéant (une seule fois), saisie du pays membre et de la plaque minéralogique du véhicule.

- Accès aux données de la mémoire de masse et, en particulier, aux données classées uniquement sous cette entreprise.
- Accès aux données d'une carte conducteur introduite.
- Affichage, impression ou téléchargement des données par l'interface téléchargement.

La carte entreprise est destinée uniquement à la gestion des données de l'entreprise et elle ne sert pas à conduire! Si vous conduisez avec la carte entreprise, un message s'affiche.

Dans certains pays membres, le téléchargement périodique des données est obligatoire. Il est recommandé de télécharger les données de la mémoire de masse dans les cas suivants :

- vente du véhicule,
- mise hors service du véhicule,

 échange du DTCO 1381 en cas de défectuosité.

▶ Menus en mode "Entreprise"

Pour naviguer d'un menu à un autre, la méthode reste en principe toujours la même.

→ Voir "Ouverture du menu" page 48.

Si la carte entreprise se trouve, par exemple, dans le lecteur de cartes 2, tous les menus principaux attribués au lecteur de cartes 2 sont verrouillés.

→ Voir "Accès au menu bloqué" page 56.

Dans ce cas, vous pouvez afficher, imprimer ou télécharger uniquement les données d'une carte conducteur introduite dans le lecteur de cartes 1.

→ Voir "Aperçu de la structure du menu" page 54.

■ Introduire la carte entreprise



Introduire la carte entreprise

- Mettez le contact.
 (Uniquement nécessaire en cas de la variante ADR *.)
- Introduisez votre carte entreprise la puce vers le haut et la flèche vers l'avant – dans un des lecteurs de cartes.
- La carte entreprise détermine automatiquement la langue de l'affichage. Autre possibilité : vous pouvez régler manuellement votre langue préférée.
 - → Voir "Régler la langue" page 49.

Etape / affichage du menu		Explication / signification
3.	welcome 12:50* 10:50UTC	Texte de bienvenue : Pendant 3 secondes environ, l'heure locale réglée "12 50 " et l'heure UTC "10 50 UTC" s'affichent (décalage temporel = 2 heures).
4.	2 Sped. Muster	Le nom de l'entreprise s'affiche. Une barre clignotante signale la lecture de la carte. Le cas échéant, le DTCO 1381 vous demande de saisir la plaque minéralogique. • Sélectionner "oui" et appuyer sur la touche → voir page 24.
5.	å⇒A affecté à l'entreprise ou å déjà affecté à l'entreprise	A la première introduction de la carte entreprise, une session d'entreprise commence automatiquement sur le DTCO 1381. La fonction de verrouillage entreprise est actionnée. Il est alors garanti que les données spécifiques de l'entreprise sont protégées!
6.	12:51. ↑ Okm/h ⊢⊞ 1234: 6.7km ⊞⊢	A la fin de la lecture, l'affichage standard apparaît à l'écran. Le DTCO 1381 se trouve en mode "entreprise", symbole "å" (1).

© Continental Automotive GmbH

► Saisir la plaque minéralogique

Etap	oe / affichage du menu	Explication / signification	
1.	A saisir nº d'immat.? <i>oui</i>	Si la question suivante s'affiche, • sélectionner "oui" et valider.	
2.	VS WM	 Sélectionner le code pays et valider. La première position de la plaque minéralogique clignote "_". Sélectionner le caractère voulu et valider. Répéter l'opération, 13 caractères au maximum. 	
3.	Pays: D VS WM 877 _	 Pour terminer la saisie, pressez et maintenez la touche), la dernière position passera en surbrillance. Valider la saisie à nouveau par la touche . 	
4.	Un icket technique est automatiquement imprimé.		
5.	A confirmer nº d'immat.? oui	 Veuillez contrôler vos saisies! Sélectionner "oui" et valider. Si le marquage est faux, sélectionnez "non" et validez. L'étape 1 apparaît : recommencez la saisie. 	

Noter : La saisie de la plaque minéralogique est unique. Des modifications ultérieures ne peuvent être effectuées que dans un centre agréé.


Saisie:

Sélectionnez la fonction voulue par les touches • ou • et validez la sélection par la touche •.

Corrigez la saisie :

A l'aide de la touche , retournez pas à pas à votre position précédente et recommencez la (les) saisie(s).

Impression : Données techniques

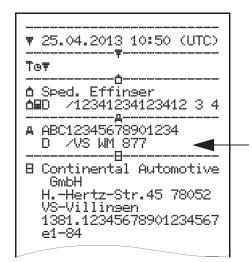

■ Préparer le téléchargement des données




Risque d'explosion

Respectez les instructions concernant le transport et la manipulation de produits dangereux dans les zones où il y a un risque d'explosions.


Lors du chargement et déchargement de produits dangereux ...

- le clapet (1) doit être fermé
- et aucun téléchargement des données ne doit être réalisé.

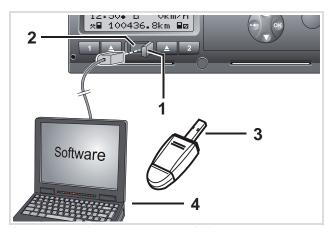

Connexion à l'interface de téléchargement

- 1. Rabattez le cache (1) vers la droite.
- 2. Connectez l'ordinateur portable (4) avec l'interface de téléchargement (2).
- 3. Démarrez le logiciel.
- **4.** Ou insérez la clé de téléchargement **(3)** dans l'interface de téléchargement.

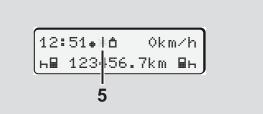

Affichage standard (a) : Identification du téléchargement des données

Le symbole **(5)** est affiché pendant le téléchargement des données.

Ne jamais interrompre la liaison avec l'interface de téléchargement. En cas de la variante ADR * le contact doit être allumé.

5. Après le téléchargement des données, refermez toujours le cache **(1)**.

Indicatif des données

Avant de télécharger les données, le DTCO 1381 attribue une signature numérique (indicatif) aux données copiées. Cette signature permet d'attribuer les données au DTCO 1381 et de vérifier leur intégralité et leur authenticité.

Téléchargement à distance * (remote)

Un système de gestion de la flotte permet, après l'authentification réussie d'une carte entreprise, de télécharger les données utilisateur à distance.


Pour de plus amples informations sur le logiciel, consultez la documentation appropriée.

© Continental Automotive GmbH

Retirer la carte entreprise


B

Pour pouvoir retirer la carte entreprise du lecteur de cartes, il faut que le véhicule soit à l'arrêt!

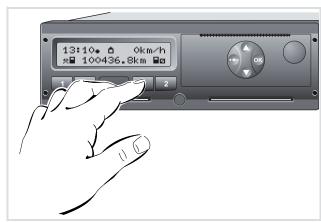

Retirer la carte entreprise

- Mettez le contact.
 (Uniquement nécessaire en cas de la variante ADR *.)
- 2. Appuyez sur la touche d'éjection correspondant au lecteur de cartes où se trouve la carte entreprise.

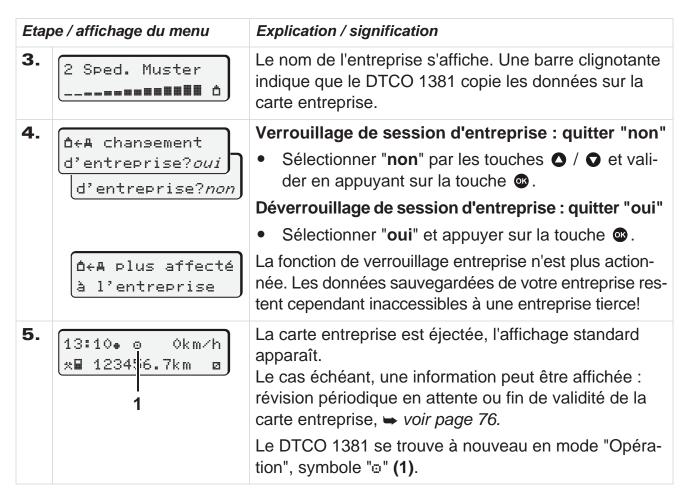


Attention! L'éjection de la carte située dans le lecteur de cartes 2 est bloquée quand le tiroir de l'imprimante est ouvert. Une remarque vous le signale.

Mode d'opération

Introduire la carte / les cartes conducteur
Régler les activités
Téléchargement des données enregistrés sur la carte conducteur
Retirer la carte / les cartes conducteur
Changer de conducteur / de véhicule en cours d'opération

■ Introduire la carte (les cartes) de conducteur

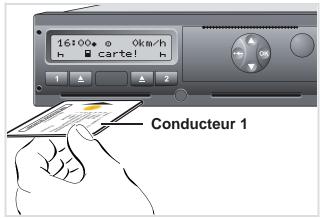

Remarque après l'allumage Pas de carte conducteur dans le lecteur de cartes 1.

 \triangle

Conformément au règlement et pour assurer la sécurité de la circulation, nous vous demandons d'introduire la carte / les cartes conducteur uniquement à l'arrêt du véhicule!

Il est certes possible d'introduire la carte conducteur pendant la conduite, cependant cette façon de procéder est enregistrée et sauvegardé comme événement!

Details voir "Aperçu des évènements" à partir de la page 68.

- Mettez le contact. (Uniquement nécessaire en cas de la variante ADR *.)
- 2. Le conducteur 1, qui conduit le véhicule, introduit sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 1 – la puce vers le haut et la flèche vers l'avant.
- **3.** Les étapes suivantes sont effectuées par le menu, > voir page 29.
- 4. Dès que la carte conducteur du conducteur 1 a été lue, le conducteur 2 introduit sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 2.

A noter


Le menu procède dans la langue enregistrée sur la carte conducteur. Autre possibilité : vous pouvez régler individuellement la langue préférée.

→ Voir "Régler la langue" page 49.

Saisies manuelles

 \triangle

Conformément au règlement, les activités qui ne peuvent pas être enregistrées sur la carte conducteur, sont à saisir manuellement. (Pour des détails sur les activités, voir page 35.)

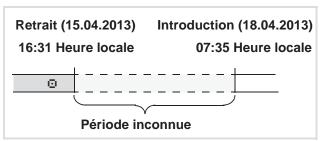

Exemple pour une période inconnue

Après introduction de la carte conducteur, les scénarii de saisie suivants sont possibles :

- Enregistrez l'activité Temps de repos
 "⊢"; exemple 1, ⇒ voir page 32.
- Continuer le quart; exemple 2,
 ⇒ voir page 33.

 $\Diamond \Diamond$

 Continuer, terminer un quart et/ou prérégler des activité d'un quart, exemple 3, → voir page 34.

Méthode fondamentale

- Sélectionnez la fonction, l'activité souhaité ou la valeur numérique par les touches / dans le champs de saisi.
- Validez la sélection par la touche ...

Texte de bienvenue : Pendant 3 secondes environ, l'heure locale réglée "07 = 35 = " et l'heure UTC "05 = 35UTC" s'affichent (décalage temporel = 2 heures).

Le nom du conducteur s'affiche. Une barre clignotante signale la lecture de la carte conducteur.

Pendant 4 secondes environ, la date et l'heure du dernier retrait de carte s'affichent en heure locale (symbole "#").

- Si vous ne voulez entrer aucune activité, sélectionnez "non", et allez à l'étape 9.
- Si "oui", le DTCO 1381 vous demande de saisir les données manuellement.

"M" = Saisie manuelle :

"h" = le champ de saisie de l'activité est en surbrillance

La première ligne du menu présente date et heure d'extraction de la dernière carte, la deuxième ligne l'activité, date et heure locale de la nouvelle insertion de carte.

Ligne 2 = bloc de données

Vous pouvez saisir progressivement les variables logiques possibles (zones de saisie en surbrillance) dans l'ordre correspondant :

"Activité – Jour – Mois – Année – Heure – Minute".

Le processus se termine lorsque l'heure du processus de connexion est atteinte.



- Validez les données à "oui".



4


L'appel suivant s'affiche lorsque "pays arrivé" a été enregistré pour le dernier retrait.



- Sélectionner le pays et valider.
- Le cas échéant, sélectionner la région et valider.
- La touche permet d'interrompre la saisie du pays.


L'affichage standard (a) apparaît. Les symboles affichés auparavant signifient :

 "_" la carte conducteur se trouve dans le lecteur de cartes """ vous pouvez vous mettre au volant, les données importantes ont été lues.

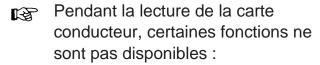

- Ouverture du menu
- Demande d'une carte tachygraphique


Un message s'affiche quand une touche de menu ou une touche d'éjection est actionnée.

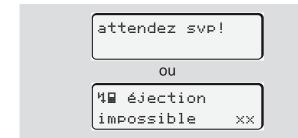

► Rectifications possibles

Vous pouvez sélectionner et corriger les variables possibles directement dans le bloc de données à l'aide de la touche (retour arrière).

Dans le cas où vous répondez négativement à la question : "1M saisie OK?", l'étape 4 s'affiche d'abord, et enfin le premier bloc de données complet (Etape 5).

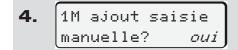

Vous pouvez alors corriger progressivement les variables possibles.

En pressant et maintenant la touche appuyée, vous passez au champ suivant ou au prochain bloc de données complet.

4

Saisie du pays pendant la saisie manuelle

M 28.10.13 17:45

H 07.11.13 14:00

H+? pays arrive

D : D

- Dans le premier champ de saisie "¬", sélectionnez le symbole "▶I♠? Pays arrivé" et validez. (Uniquement possible si "pays arrivé" n'a pas été entré lors du dernier retrait.)
- Sélectionner le pays et valider.

Ou:

2. M 07.11.13 12:10

07.11.13 14:00

##? pays départ

*#: pays depart

: A

- Sélectionner le symbole "*IF? paus départ" et valider.
- Sélectionner le pays et valider.

Sélection des pays

Le pays saisi en dernier s'affiche en premier. Les touches / permettent d'afficher ensuite les quatre derniers pays saisis. Marquage : deux points devant l'indicatif du pays "♣ B".

La suite de la sélection est effectuée par ordre alphabétique en commençant par la lettre "A":

- par la touche A, Z, Y, X, W, ...etc.;
- → Voir "Codes des pays" page 89.
- Pour accélérer la sélection, maintenir la touche appuyée 🌢 / v (répétition automatique).

Interruption de la saisie

Si aucune saisie n'est effectuée lors de l'étape de saisie, au bout de 30 secondes, l'affichage est le suivant :

الا saisir svp


Si vous appuyez sur la touche dans les 30 secondes suivantes, vous pourrez poursuivre la saisie.

Après cette période ou au début de la conduite, la lecture de la carte conducteur est terminée et l'affichage standard (a) apparaît. DTCO 1381 sauvegarde les saisies déjà validées par la touche ...

Version 2.0 : Abandon de la saisie manuelle par retrait de la carte conducteur.


→ Détails voir "Demande de carte pendant la saisie manuelle (à partir de la version 2.0)" page 38.

► Enregistrez l'activité "Temps de repos"

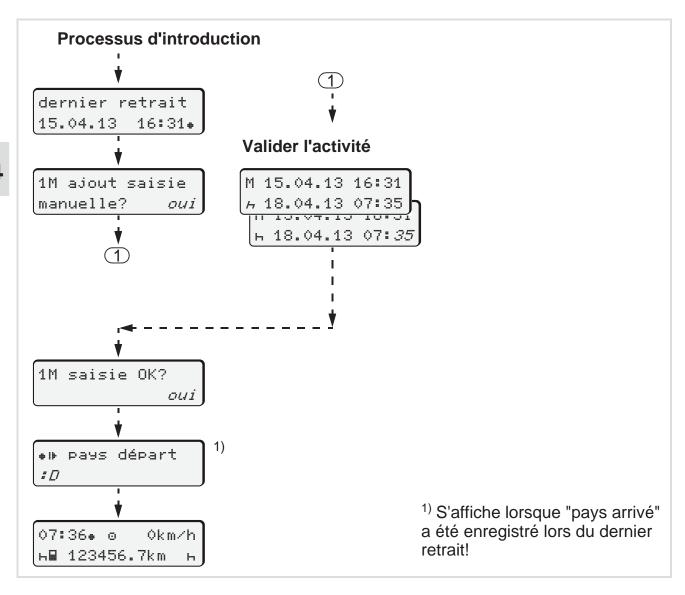

Exemple 1:


Retrait (15.04.2013) Introduction (18.04.2013)
16:31 Heure locale 07:35 Heure locale

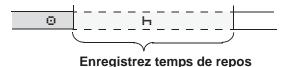

Attention! La saisie est effectuée en heure locale.

- **1.** Pressez et maintenez la touche appuyée.
- **2.** Saut automatique au dernier champ de saisie (Les minutes sont en surbrillance).
- **3.** Validez la saisie en appuyant sur la touche **3.**
- **4.** Effectuez les opérations affichées.

► Continuer le quart

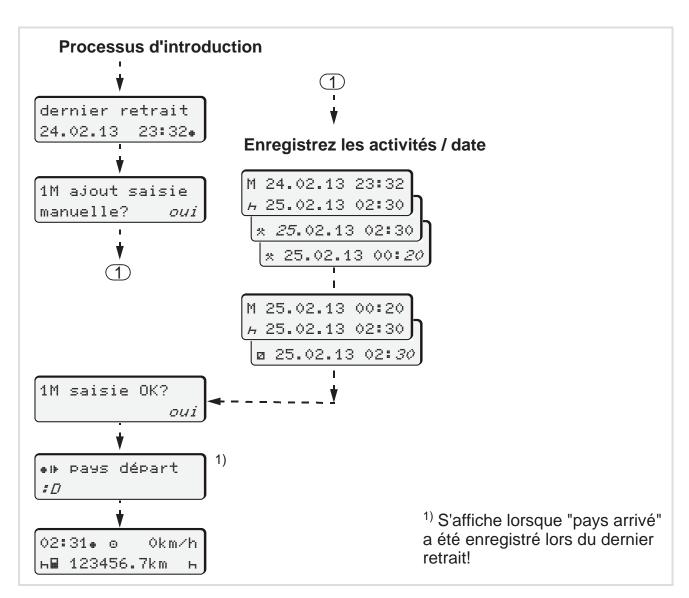

Exemple 2:

Retrait (24.02.2013) Introduction (25.02.2013)
23:32 Heure locale 02:30 Heure locale


00:20 Heure locale

Compléter les activités


Attention! La saisie est effectuée en heure locale.

- Réglez la première activité "* et validez.
- 2. Réglez et validez le jour, puis l'heure et enfin les minutes.
- 3. Réglez la deuxième activité "□" et validez.
- **4.** Pressez et maintenez la touche appuyée, les minutes passeront en surbrillance.
- **5.** Validez la saisie en appuyant sur la touche .
- 6. Effectuez les opérations affichées.

► Continuer le quart et prérégler les activités d'un quart

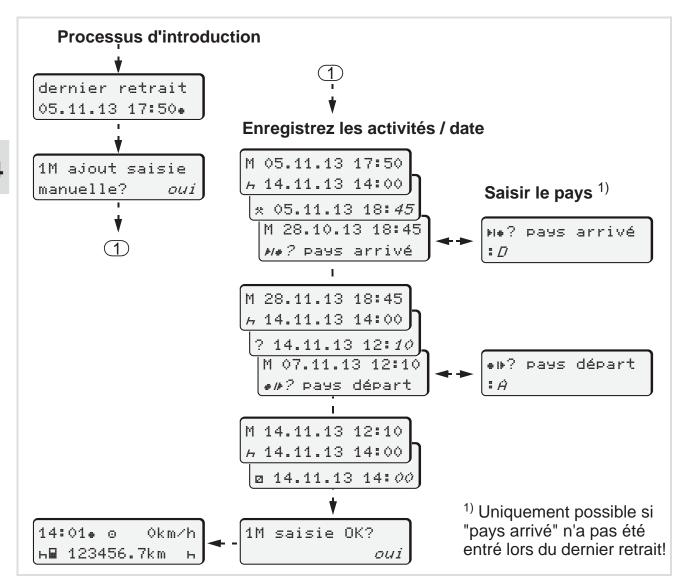

Exemple 3:

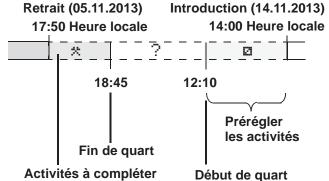

Attention! La saisie est effectuée en heure locale.


- **1.** Réglez la première activité "*" avec la date et l'heure et validez.
- 2. Si possible, sélectionnez le symbole "Me? paus arrivé" et validez.
- 3. Sélectionnez le pays et validez.
- **4.** Activité "?" = réglez un temps inconnu avec une date et une heure et validez.
- **5.** Le même principe recommence lorsque l'heure du processus de connexion est atteinte.

■ Régler les activités

- = Temps de conduite (automatique pendant la conduite)
- ± = Tous les autres temps de travail
- Temps de permanence (attentes, second conducteur, sommeil en cabine pendant la conduite pour le conducteur 2)
- = Pauses et temps de repos

Réglage manuel

Le réglage des activités est possible uniquement quand le véhicule est à l'arrêt!

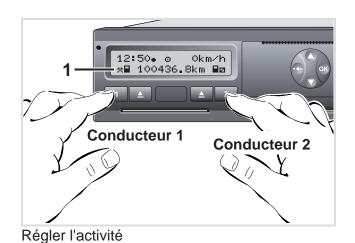

- 1. Le **conducteur** 1 appuie sur la touche 1, l'affichage standard (a) apparaît.
- 2. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'activité voulue (⊢ ☑ ★) s'affiche sur l'écran (1). Au bout d'env. 5 secondes, l'affichage précédent est visualisé.
- **3.** Le **conducteur 2** appuie sur la touche **2**.

A noter

Version 1.4 : Un changement d'activité n'est possible qu'en mode affichage standard **(a)**.

► Réglage automatique

Le DTCO 1381 passe automatiquement aux activités suivantes :

à	Conducteur 1	Conducteur 2
conduite	0	Ø
arrêt du véhicule	*	Ø




En fin de quart ou au moment d'une pause, réglez **absolument** l'activité "h". Cela garantit un calcul fiable du VDO Counter *.

Réglage automatique après avoir mis/coupé le contact *

Après avoir mis/coupé le contact, le DTCO 1381 peut commuter à une activité définie; par exemple "h".

L'activité (1) et/ou (2), laquelle change automatiquement en fonction du contact mis/coupé, apparaît sur l'affichage standard (a) et clignote pour env. 5 secondes. L'affichage précédent réapparaît ensuite.

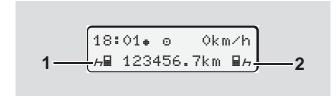

Clignotement de l'activité (des activités) sur l'affichage standard (a)

 $\Diamond \Diamond$

© Continental Automotive GmbH

Si nécessaire, modifiez l'activité réglée conformément à votre activité actuelle.

A noter


Sur demande du client, un centre agréé pourra programmer l'activité qui sera réglée automatiquement par le DTCO 1381 après avoir mis/coupé le contact; > voir page 112.

Inscription manuelle des activités

Conformément au règlement, le conducteur - donc vous - s'engage à noter à la main les activités, dans les cas suivants :

- En cas de défaillance du DTCO 1381.
- En cas de perte, de vol, d'endommagement ou de dysfonctionnement de la carte conducteur, les valeurs journalières sur le DTCO 1381 doivent être imprimées au début et à la fin de la conduite. Le cas échéant, les temps de disponibilité et les autres temps de travail doivent être complétés ou ajoutés à la main.

Vous avez la possibilité de noter vos activités (2) à la main au dos du rouleau de papier et de compléter l'impression en ajoutant vos données personnelles (1).

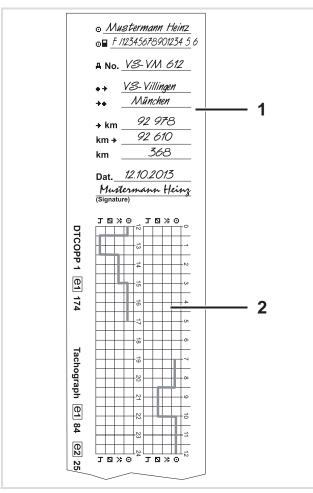

Inscription manuelle des activités

Données personnelles

- Prénom et nom de famille
- Numéro de la carte conducteur ou du permis de conduire
- ■No. Plaque minéralogique du véhicule
- ♣ + Lieu en début de quart
- +∗ Lieu en fin de quart
- +km Kilométrage au début de quart
- km+ Kilométrage à la fin de quart
- km Kilomètres parcourus
- Dat. Date
- Sig. Signature de la main de l'intéressé



Il est impératif de respecter les dispositions légales applicables à votre pays!

4

■ Téléchargement des données enregistrés sur la carte conducteur




Risque d'explosion

Respectez les instructions concernant le transport et la manipulation de produits dangereux dans les zones où il y a un risque d'explosions.


Lors du chargement et déchargement de produits dangereux ...

- le clapet (1) doit être fermé
- et aucun téléchargement des données ne doit être réalisé.

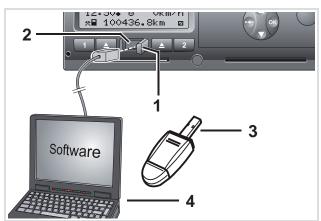

Connexion à l'interface de téléchargement

- Veillez à ce qu'une seule carte conducteur soit introduite! Sinon, aucune synchronisation de données ne se produit.
- **1.** Rabattez le cache **(1)** vers la droite.
- 2. Connectez l'ordinateur portable (4) avec l'interface de téléchargement (2).
- **3.** Démarrez le logiciel.
- **4.** Ou insérez la clé de téléchargement **(3)** dans l'interface de téléchargement.

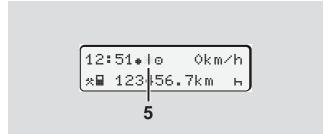

Affichage standard (a) : Identification du téléchargement des données

Le symbole (5) est affiché pendant le téléchargement des données.

- Ne jamais interrompre la liaison avec l'interface de téléchargement. En cas de la variante ADR * le contact doit être allumé.
- **5.** Après le téléchargement des données, refermez toujours le cache **(1)**.

Indicatif des données

Les données copiées seront assorties d'une signature numérique (identification). Cette signature permet d'attribuer les données à la carte conducteur et de vérifier leur intégralité et leur authenticité.

Pour de plus amples informations sur le logiciel, consultez la documentation appropriée.

Retirer la carte / les cartes conducteur

 \triangle

En principe, la carte conducteur peut rester dans le lecteur de cartes à la fin du quart – réglez l'activité "h".

Au changement de conducteur ou de véhicule, la carte conducteur doit en principe être retirée du lecteur de cartes.

- → Voir "Changer de conducteur / de véhicule en cours d'opération" page 40.
- Pour retirer la carte conducteur du lecteur de cartes, il faut que le véhicule soit à l'arrêt!



Demande de la carte conducteur

- **1.** Mettez le contact. (Uniquement nécessaire en cas de la variante ADR *.)
- 2. Réglez l'activité appropriée, par exemple en fin de quart, réglez sur "h".
- 3. Appuyez sur la touche d'éjection appropriée du lecteur de cartes 1 ou 2. Les étapes suivantes sont effectuées par le menu, voir page 39.
- L'éjection de la carte située dans le lecteur de cartes 2 est bloquée quand le tiroir de l'imprimante est ouvert. La remarque suivante vous le signale.



Dès que le tiroir de l'imprimante est fermé, la carte peut être éjectée.

Demande de carte pendant la saisie manuelle (à partir de la version 2.0)

- **1.** Appuyez sur la touche d'éjection appropriée .
- **2.** Sélectionnez et validez les interrogations suivantes par "**non**".



3. Pour poursuivre, ⇒ *voir page 39.*

La saisie manuelle est interrompue, pour la période inconnue, le DTCO 1381 enregistre l'activité "?".

► Etapes du menu après le retrait de la carte conducteur


Etape / affichage du menu		Explication / signification
1.	1 Maier 	Le nom du conducteur s'affiche. Une barre clignotante indique que le DTCO 1381 copie les données sur la carte conducteur.
2.	H⊕ pays arrivé :E AM	 Sélectionner le pays et valider. Le cas échéant, sélectionner la région et valider. Interrompre la saisie du pays à l'aide de la touche si vous, par exemple, voulez continuer votre quart.
3.	24h∰▼ journée du 26.10.13 <i>non</i> 26.10.13 <i>oui</i>	 Sélectionnez et validez "oui" si vous souhaitez une impression, sinon, valider "non".
4.	imprimer en heure UTC oui heure UTC non début d'impression	 Validez "oui" si vous souhaitez l'impression en heure UTC (requis par la loi). En sélectionnant "non" et validant, vous obtenez une impression en "heure locale". Selon la fonction sélectionnée, l'affichage indique la poursuite de l'action.
5.	15:05⊕ о Okm/h н 123456.7km н	La carte conducteur est éjectée, l'affichage standard (a) apparaît.

Sélectionnez le pays par les touches ou ou ou et validez la sélection par la touche os.

Version 1.4: Fonction inexistante.

Le cas échéant, l'information peut être affichée qu'une révision périodique est en attente ou que la carte conducteur perd sa validité, > voir page 76.

■ Changer de conducteur / de véhicule en cours d'opération

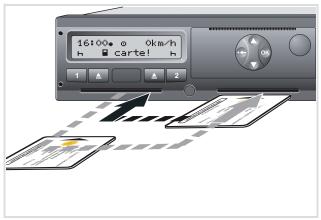

Changer de carte(s) conducteur

Cas 1 : Le changement se fait entre les conducteurs, conducteur 2 devient conducteur 1

- Retirez chaque carte conducteur de son lecteur de cartes et l'introduire dans l'autre lecteur de cartes.
 Le conducteur 2 (maintenant conducteur 1) met le premier sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 1 et le conducteur 1 (maintenant conducteur 2) met sa carte conducteur dans le lecteur de cartes 2.
- 2. Réglez les activités voulues.

Cas 2 : Le conducteur 1 et/ou le conducteur 2 quittent le véhicule


- Le conducteur concerné demande sa carte conducteur, imprime le cas échéant les valeurs journalières et retire sa carte conducteur du DTCO 1381.
- 2. Les nouveaux conducteurs introduisent leur carte dans le lecteur de cartes selon la fonction (conducteur 1 ou conducteur 2).


Cas 3 - utilisation mixte : Conduite avec des types de chronotachygraphe numérique différents

- Par exemple, des chronotachygraphes numériques à enregistrement sur disques diagrammes ou ...
- chronotachygraphes numériques avec carte conducteur conformément au Règlement CE (CEE) N° 3821/85 annexe I B, par exemple le DTCO 1381.

Lors d'un contrôle, le conducteur doit présenter les informations de la semaine en cours et des 28 jours passés, à savoir les pièces suivantes :

- la carte conducteur (1),
- valeurs journalières importantes imprimées par le chronotachygraphe numérique (2), par exemple, en cas d'endommagement ou de dysfonctionnement de la carte conducteur,
- les disques diagrammes (3)
- et, le cas échéant, des enregistrements manuels des activités.

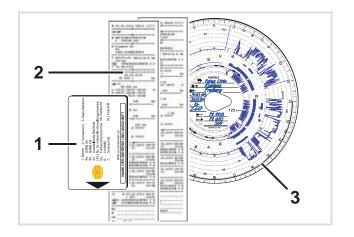

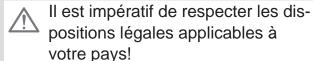

Documents à emporter

Congé de convalescence / congé annuel :

Selon la directive 2006/22/CE de la commission européenne, le chauffeur doit présenter une attestation pour les évènements suivants qui se sont produits au cours des 28 jours passés :

- Période pendant laquelle le chauffeur était en congé de convalescence.
- Période pendant laquelle le chauffeur était en congé annuel.
- Période d'une conduite en dehors du champ d'application du règlement (CE) N° 561/2006 ou de l'AETR.
- Une version imprimable du formulaire se trouve sur le site internet sous : **ec.europa.eu**

	RÈGLEMENT (CE) Nº 561/2006 OU AETR (2)
	À remplir en dactylographie et à signer avant tout voyage.
	À joindre aux enregistrements originaux de l'appareil de contrôle lorsqu'ils doivent
	Les fausses attestations constituent une infraction.
Partie à	à remplir par l'entreprise
1. Nor	n de l'entreprise:
2. Rue	e, code postal, ville, pays:
3. Nur	méro de téléphone (y compris le préfixe international):
4. Nur	méro de télécopieur (y compris le préfixe international):
5. Adr	esse électronique:
Je sous	ssigné:
6. Nor	m et prénom:
7. Fon	nction dans l'entreprise:
déclare	que le conducteur:
8. Nor	m et prénom:
9. Date	e de naissance (jour-mois-année):
10. Nur	méro du permis de conduire ou de la carte d'identité ou du passeport:
I1. Aya	nt pris ses fonctions dans l'entreprise le (jour-mois-année):
au coui	rs de la période:
12. du i	(heure/jour/mois/année):
13. au 1	(heure-jour-mois-année):
14. 🔲	était en congé de maladie (*)
15. 🔲	était en congé annuel (*)
16 T	était en congé ou en repos (*)
ю. Ш .	
	conduisait un véhicule exclu du champ d'application du règlement (CE) nº 561/2006
17. 🗆	conduisait un véhicule exclu du champ d'application du règlement (CE) nº 561/2006 effectuait des tâches autres que la conduite (*)
17. 🔲 18. 🔲	
17. 🔲 18. 🔲 19. 🔲	

ATTESTATION D'ACTIVITÉS (1)

Extrait : formulaire activités

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-Serv.do?uri=OJ:L:2009:330:0080:0081:FR:PDF

Cas exceptionnels:

En vue de garantir la sécurité des personnes, du véhicule ou du chargement, des écarts par rapport aux directives légales en vigueur peuvent être nécessaires. Dans de tels cas, le conducteur doit, au plus tard après avoir atteint une place de parking appropriée, inscrire manuellement le type et la raison de l'écart :

- par exemple sur le disque diagramme,
- sur une impression du DTCO 1381
- ou dans le planning de travail.

DTCO 1381

Utilisation de l'imprimante

Introduire le rouleau de papier Imprimer des données

Introduire le rouleau de papier


REP AI

Attention

4₹o manque

Seuls les rouleaux de papier (papier pour imprimante VDO original) portant les caractéristiques suivantes peuvent être utilisés (à commander):

- Chronotachygraphe numérique type (DTCO 1381) avec signe d'homologation "en 84"
- et signe d'agrément "ভা174" ou "ভা189".

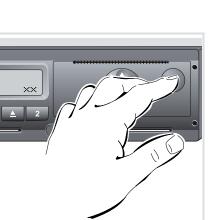


Appuyez sur la touche de déverrouillage

1. Appuyez sur la touche déverrouillage pour ouvrir le tiroir de l'imprimante.



Risque de blessure Selon le volume d'impressions effectuées, la tête de la thermoimprimante peut être très chaude. Vous risquez de vous brûler les doigts!

Opérez avec soin quand vous introduisez le rouleau de papier ou attendez que la tête d'impression soit refroidie.

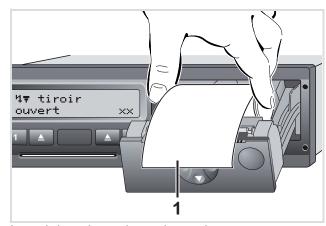

Introduisez le rouleau de papier

2. Introduisez le rouleau de papier comme indiqué sur le schéma.

- Veillez à ce que le rouleau de papier ne soit pas coincé dans le tiroir de l'imprimante et que le bout de la bande de papier (1) dépasse du bord du tiroir!
- **3.** Fermez le tiroir de l'imprimante par le milieu. Automatiquement l'imprimante fait avancer le papier.



Risque de blessure


Veillez à ce que le tiroir de l'imprimante reste constamment fermé. Vous ou d'autres personnes pouvez vous blesser lorsque le tiroir de l'imprimante est ouvert.

4. L'imprimante est prête à fonctionner. Vous pouvez démarrer une impression, le cas échéant poursuivre automatiquement une impression interrompue (par manque de papier).

Imprimer des données

▶ Démarrer l'impression

- Une impression est possible uniquement si ...
 - le véhicule est à l'arrêt et le contact est mis (uniquement nécessaire en cas de la variante ADR *),
 - le tiroir de l'imprimante est fermé avec un rouleau de papier à l'intérieur,
 - aucune autre erreur n'empêche l'impression.

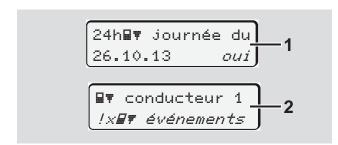

 Soit vous devez imprimer les valeurs journalières à l'aide du menu après "retirer carte conducteur" (1), soit vous

- démarrez une impression appropriée (2) dans le menu.
- → Voir "Ouverture du menu" page 48.
- **2.** Confirmez l'affichage du menu par la touche **3**.
- **3.** Version 2.0 : Sélectionnez et validez le type d'impression souhaité (heure UTC ou locale).
- **4.** L'impression commence. Attendez que l'impression soit terminée.



Découpez l'impression du rouleau de papier

5. Découpez l'impression du rouleau de papier en tirant la bande vers le haut ou vers le bas pour la déchirer sur l'une des arêtes coupantes.

- **6.** Conservez l'impression à l'abri des souillures, de la lumière et des rayons de soleil.
- ► Interrompre l'impression
- 1. Si vous appuyez à nouveau sur la touche pendant l'impression, la question suivante s'affiche.




2. Sélectionnez la fonction voulue par les touches ♠ / ♠ et validez par la touche ♠; l'impression se poursuit ou elle est interrompue.

Particularités de l'impression

- Au cas où le quart a commencé avant 00:00 heure UTC, après "retirer carte conducteur", le DTCO 1381 imprime automatiquement les valeurs journalières précédentes et celles du jour actuel.
- La fin prochaine du rouleau de papier est reconnaissable par un marquage de couleur (1) au verso de l'impression.
- Quand le rouleau de papier arrive à la fin, le message suivant s'affiche :



- Si un nouveau rouleau de papier est introduit au bout d'une heure, le DTCO 1381 continue automatiquement l'impression.
- Une mention est faite sur les deux premières lignes à la reprise d'impression (3).

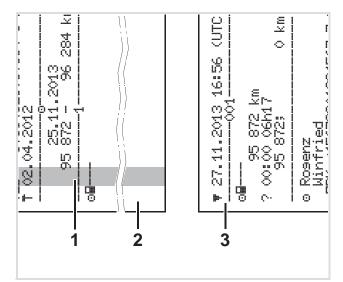

Poursuite de l'impression en cas de manque de papier

- (1) Marquage de couleur (au verso)
- (2) Fin de l'impression interrompue
- (3) Poursuite de l'impression interrompue Ligne 1 :

Temps de démarrage de l'impression Ligne 2 :

Compteur des impressions continues

Il se peut éventuellement que quelques lignes de la première impression se répètent sur la deuxième impression.

► Solution au bourrage papier

Un bourrage papier peut être occasionné quand une bande imprimée n'a pas été coupée correctement après impression ou quand l'impression suivante est bloquée sur l'interstice de sortie, par exemple.

- Ouvrez le tiroir de l'imprimante.
 ➤ Voir "Introduire le rouleau de papier" page 44.
- 2. Coupez la partie chiffonnée du rouleau de papier et retirez les restes de papier se trouvant éventuellement dans le tiroir de l'imprimante.
- **3.** Introduirez à nouveau le rouleau de papier et fermez le tiroir de l'imprimante.



Observez la signalisation vous demandant de faire attention!

→ Voir "Introduire le rouleau de papier" page 44.

Menu

Ouverture du menu

VDO Counter *

Aperçu de la structure du menu

Menu principal impression conducteur 1 / conducteur 2

Menu principal impression véhicule

Menu principal saisie conducteur 1 / conducteur 2


Menu principal saisie véhicule

Menu principal affichage conducteur 1 / conducteur 2

Menu principal affichage véhicule

Ouverture du menu 6. Menu

Ouverture du menu

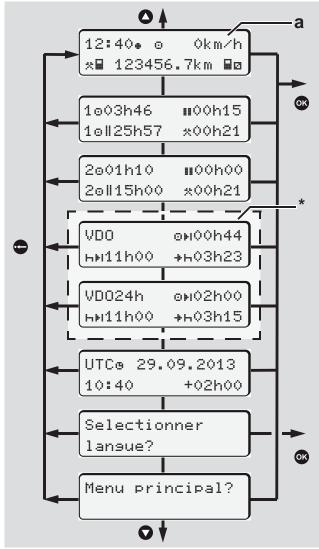

Naviguez dans le premier niveau du menu

▶ Véhicule à l'arrêt

Dans le premier niveau du menu, vous pouvez accéder aux informations suivantes à l'aide des touches () :

- Le détail des temps de la (des) carte(s) conducteur introduite(s).
- Mesures d'assistance pour votre planning journalier/hebdomadaire ultérieur à l'aide du VDO Counter *.
 - → Details voir "VDO Counter *" à partir de la page 50.
- Le temps UTC avec la date ainsi que le décalage horaire de l'heure locale.
- Le menu de réglage de la langue souhaitée.
 - → Voir "Régler la langue" page 49.
- Cette touche vous ramène directement en mode affichage standard (a).

Les diverses fonctions du menu sont affichées en appuyant sur la touche ...

→ Voir "Aperçu de la structure du menu" page 54.

Changement d'activité

- **1.** Appuyez sur la touche 1 / 2 et l'affichage standard (a) est affiché.
- 2. Modifiez si besoin est l'activité momentanément affichée. Au bout de 5 secondes, le DTCO 1381 repasse à l'affichage réglé préalablement.


Version 1.4 : Changement d'activité uniquement possible en mode affichage standard **(a)**.

► Affichage au début de la conduite

Au début de la conduite, le dernier affichage standard réglé, soit (a), (b) ou (c) est visualisé.

→ Détails voir "Affichage(s) standard(s)" page 18.

Afficher les temps de la carte conducteur

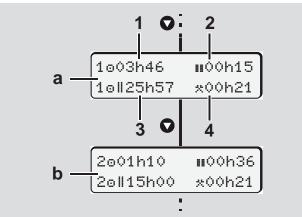

Affichage des données du conducteur 1 et 2


- (a) Temps du conducteur 1
- (b) Temps du conducteur 2
- (1) Temps de conduite "o" du conducteur 1 depuis d'un temps de pause valable.
- (2) Temps de pause valable "III" en interruptions partielles de 15 minutes au moins, et de 30 minutes ensuite.
- (3) Somme des temps de conduite de la semaine double
- (4) Durée de l'activité réglée

B

En cas d'absence de carte conducteur, les temps affichés (sauf en pos. 3) sont classés selon le lecteur de cartes "1" ou "2".

► Régler la langue

- Suivez le paragraphe "Sauvegarde du réglage de la langue" pour que le DTCO 1381 enregistre temporairement la langue voulue.
- 2. Sélectionnez la langue voulue par les touches ♠ / ♥ et validez la sélection par la touche ☞.

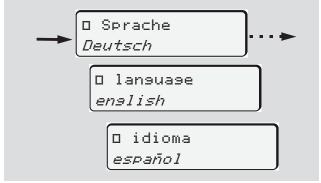

Sélectionner la langue voulue

3. Le DTCO 1381 annonce pendant 3 secondes l'action effectuée dans la langue sélectionnée.

Sauvegarde du réglage de la langue

Au moment du réglage de la langue, si seule votre carte conducteur ou votre carte entreprise se trouve dans le lecteur de carte 1, le DTCO 1381 enregistre la langue préférée sous votre numéro de carte.

Au prochain retrait / à la prochaine introduction de la carte tachygraphique, les étapes du menu ainsi que tous les textes affichés sont dans la langue sélectionnée.

Le DTCO 1381 dispose de cinq mémoires au maximum. Quand toutes les mémoires seront occupées, les données les plus anciennes sont écrasées.

VDO Counter *

Λ


Attention!

Le VDO Counter * (à partir de la version 2.0) calcule les temps de conduite et de repos sur la base des règles définies par le règlement (CE) n° 561/2006.

Des directives nationales spéciales relatives aux temps de conduite et de repos ainsi que des réglementations du temps de travail spécifiques à certains pays ne sont pas prises en compte. Le cas échéant ,toute interprétation juridique doit être effectuée par le conducteur.

- Pour que le VDO Counter affiche des informations pertinentes, les conditions suivantes sont obligatoires pour l'analyse des données :
- Enregistrement complet de vos activités sur la carte conducteur.
- Réglage correct de l'activité présente aucune erreur de commande. Par exemple, réglage involontaire de l'activité temps de travail "*" à la place du temps de repos "h"!

- Indication de ferry/train et de votre activité actuelle.
- Structure de l'affichage du VDO Counter

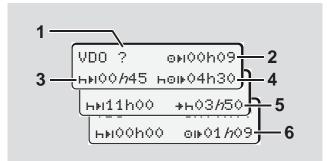

VDO Counter : Structure de l'affichage

- Le "/r" clignotant signifie que cette zone de l'affichage est actuellement active.
- (1) "?" = Information de l'utilisateur

 Des temps indiquant une activité
 inconnue "?" sont mémorisés sur la
 carte conducteur ou des données
 insuffisantes sont enregistrées (par
 exemple utilisation d'une carte
 conducteur neuve). Le VDO Counter
 évalue les activités manquantes, telles
 que l'activité "h".

- (2) Temps de conduite restant "ONI"

 Durant la conduite, affichage du temps de conduite encore autorisé.

 (ONIONO = temps de conduite terminé)
- (3) Temps de pause restant "¬▶₁"

 Durée des prochains temps de pause/
 repos. En cas de réglage d'une activité
 "¬¬", il y a compte à rebours des temps
 de pause/repos restants.
 (¬¬▶₁○○¬○○ = temps de conduite terminé)
- (4) Temps de conduite ultérieur "holl"

 Durée du temps de conduite ultérieur
 au delà du respect des temps de
 pause/repos recommandés.
- (5) Début le plus tardif du temps de repos journalier "+⊢"

En cas de réglage de l'activité "*, par exemple, il y a affichage du temps restant jusqu'au début de votre temps de repos journalier requis.


(6) Début du prochain temps de conduite "⊕⊪"

Vous ne pouvez débuter la prochaine période de conduite qu'après écoulement de ce temps. 6. Menu VDO Counter *

► Affichages pendant la conduite


<u>^</u>

Veuillez tenir compte des réglementations nationales en matière de législation du travail!

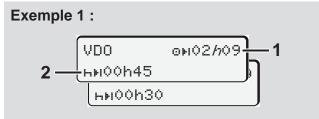


Activité "o"; "/7" = affichage actif

- (1) Temps de conduite restant.
- (2) Au plus tard après écoulement du temps de conduite (1), la poursuite du temps de repos journalier doit avoir lieu.

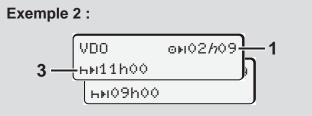


Activité "o"; "/¬" = affichage actif

(3) Au plus tard après écoulement du temps de conduite (1), un temps de repos journalier doit avoir lieu. Dans le cas où cela est autorisé, ce temps de pause peut avoir lieu en deux phases, la deuxième devant englober une période ininterrompue de 9 heures.

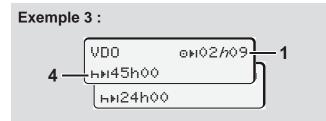


Activité "o"; "/7" = affichage actif

(4) Au plus tard après écoulement du temps de conduite (1), un temps de repos hebdomadaire régulier doit avoir lieu ou, si cela est autorisé, un temps de repos hebdomadaire écourté.

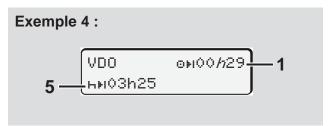

Activité "o"; "/7" = affichage actif


(5) Le VDO Counter détecte le séjour sur un ferry/train. Condition : saisie correcte de cette fonction, ⇒ voir page 61. Au plus tard après écoulement du temps de conduite (1), la poursuite du temps de repos journalier doit avoir lieu.

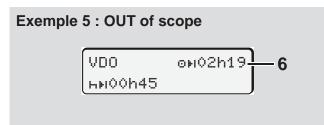

Activité "o"; Out of scope réglée


(6) L'affichage du temps de conduite restant est inactif ("h" ne clignote pas), il n'y a pas de compte à rebours. Le VDO Counter évalue l'activité "a" comme activité "*".

Affichage pendant l'activité "Pause"

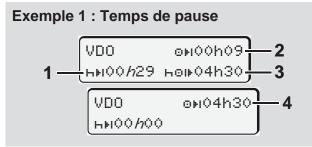

Activité "+-"; "/7" = affichage actif

- (1) Temps de pause restant.
- (2) Temps de conduite restant si le temps de pause (1) n'est pas respecté.
- (3) Durée du temps de conduite disponible suivant après écoulement du temps de pause affiché (1).
- (4) Temps de conduite disponible après un temps de pause valide.

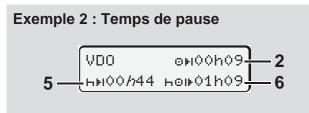

Activité "+-"; "/-" = affichage actif

- (5) Temps de pause restant.
- (6) Durée du temps de conduite encore

disponible après écoulement du temps de pause (5).


Exemple 3: Temps de repos journalier



Activité "H"; "/7" = affichage actif

(7) Temps de repos journalier restant. Subdivisé en 3 + 9 heures, dans la mesure où cela est autorisé.

Exemple 4:

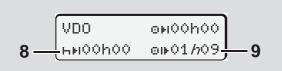


Activité "-; "/7" = affichage actif

- (8) Temps de pause / repos valable terminé.
- (9) Début du prochain temps de conduite. Situation : Le temps de conduite hebdomadaire ou d'une semaine double maximum a déjà été atteint. Bien que l'interruption valide ait été respectée, le VDO Counter détecte qu'une nouvelle période de conduite n'est possible qu'après écoulement du temps affiché.

Affichage pendant l'activité "Temps de travail"



Veuillez tenir compte des réglementations nationales en matière de législation du travail!

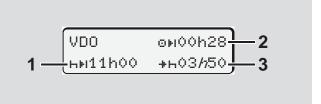

Activité "*"; "/7" = affichage actif


- (1) Durée du prochain temps de repos journalier.
- (2) Temps de conduite restant
- (3) Début du prochain temps de repos journalier. Un temps de repos journalier doit commencer au plus tard avant écoulement du temps affiché.

A noter:

Durant une interruption du temps de conduite, le VDO Counter évalue l'activité "a" de façon analogue à l'activité "h". (Sauf temps de repos journalier.)

Les touches ♠ / ♥ vous permettent de faire afficher d'autres informations.


► Affichage journalier

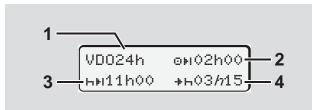

Activité "*/"; "/" = affichage actif

- (1) Repère pour l'affichage journalier.
- (2) Temps de conduite de la journée restant.
- (3) Durée du prochain temps de repos journalier.
- (4) Le temps de repos journalier doit commencer au plus tard avant écoulement du temps affiché.

Affichage des valeurs hebdomadaires

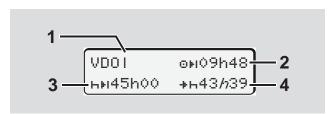

Activité "*/□"; "/¬" = affichage actif

- (1) Indicateur de l'affichage des valeurs hebdomadaires depuis le dernier. temps de repos hebdomadaire.
- (2) Temps de conduite hebdomadaire restant.
- (3) Durée du temps de repos hebdomadaire. Une période de repos hebdomadaire doit avoir lieu au plus tard après six temps de conduite journaliers.
- (4) Le temps de repos hebdomadaire doit commencer au plus tard avant écoulement du temps affiché.

► Affichage de l'état




Affichage de l'état du VDO Counter

- (1) Indicateur de l'affichage d'état.
- (2) Indicateur de conduite en équipage. S'affiche si le mode équipage est défini depuis le début de l'équipe de travail. Le VDO Counter tient compte dans ses calculs des règles applicables à ce cas.

- (3) Deux temps de repos journaliers réduits sont encore autorisés pour cette semaine (3 par semaine maximum possibles).
- (4) Un temps de conduite journalier prolongé de 10 heures maximum est encore autorisé pour cette semaine (2 par semaine maximum possibles).
- (5) Compensation d'un temps de repos hebdomadaire écourté. En raison d'un temps de repos hebdomadaire écourté, le temps affiché doit être compensé, en combinaison avec une pause d'au moins 9 heures.

Aperçu de la structure du menu

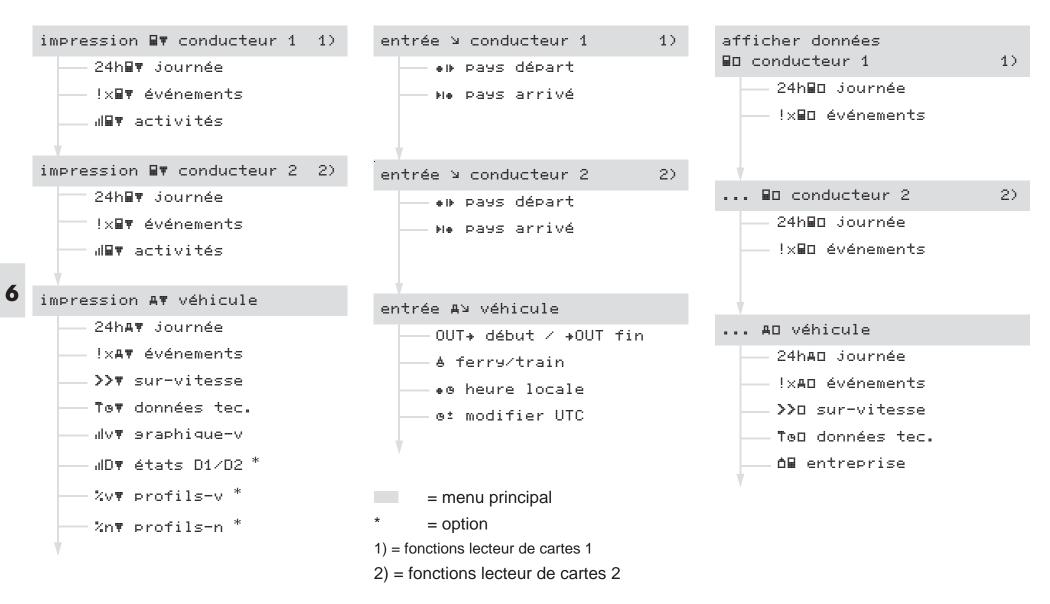

▶ Naviguer dans le menu

B


Le menu peut être ouvert uniquement quand le véhicule est à l'arrêt!

Pour imprimer ou afficher certaines données dans le cas d'une variante ADR *, mettez le contact.

La méthode répond toujours aux mêmes principes, elle est décrite en détail ciaprès.


1. Appuyez sur la touche

, vous vous trouvez dans le menu principal 1.

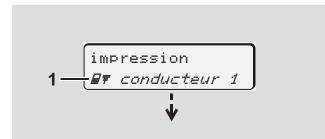

1. Menu principal

Le clignotement de la 2ème ligne (*représentée en italique*) **(1)** indique qu'il y a d'autres options de sélection.

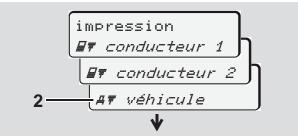

Naviguer dans le menu principal

2. A l'aide des touches / ✓, sélectionnez le menu principal souhaité, par exemple une impression des données du véhicule (2) et validez la sélection par la touche ◎.



Sélectionner une fonction du menu

Le menu principal sélectionné (3) s'affiche, les fonctions que vous pouvez sélectionner clignotent à la 2ème ligne (4).


3. A l'aide des touches ◆ / ◆, sélectionnez la fonction souhaitée, par exemple

une impression journalière (4) et validez la sélection par la touche .



Sélectionner la journée voulue

4. A l'aide des touches **△** / **○**, sélectionnez le jour souhaité **(5)** et validez la sélection par la touche **③**.

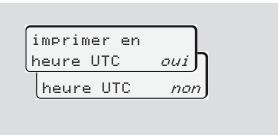

"Non" = impression en heure locale (à partir de la version 2.0)

5. A l'aide des touches **△** / **○**, sélectionnez le type d'impression souhaité et validez la sélection par la touche **⑥**.

 $\Diamond\Diamond$

Le DTCO 1381 annonce pendant 3 secondes qu'une impression est lancée. Le cas échéant, vous pouvez interrompre l'impression.

→ Détails voir "Interrompre l'impression" page 45.

Ensuite le dernier menu sélectionné s'affiche.

- **6.** A l'aide des touches **△** / **▽** sélectionnez une autre impression.
- **7.** Ou appuyez sur la touche pour revenir au niveau supérieur du menu.

Accès au menu bloqué


Exemple 1 : La carte conducteur manque ou une carte entreprise / contrôleur se trouve dans le lecteur de cartes.

Le menu principal est certes affiché, mais la 2ème ligne ne clignote pas.

impression **⊡**▼ conducteur 2 La remarque " données manquantes! " s'affiche lors de la sélection de la fonction.

Exemple 2 : Accès aux données bloqué

L'accès aux données sauvegardées est réglementé par les droits d'accès définis par le règlement et rendu possible par les cartes tachygraphiques appropriées. L'absence de droit d'accès est affiché de la manière suivante :

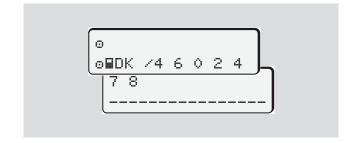

Les données représentées sont tronquées à l'affichage. Les données personnelles ne sont pas affichées ou partiellement affichées.

▶ Quitter le menu


Automatiquement

Dans les situations suivantes, la sortie du menu est automatique :

- après introduction ou demande de carte tachygraphique
- ou au début de la conduite.

Manuellement

1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que la question suivante s'affiche :

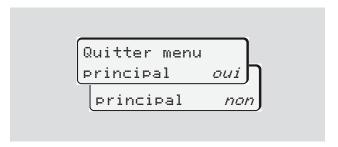

2. Par les touches / sélectionnez "oui" et validez par la touche Ou quittez la question par la touche L'affichage standard (a) apparaît.

Menu principal impression conducteur 1 / conducteur 2


Dans ce menu principal, vous pouvez imprimer les données de la carte conducteur introduite.

Sélectionnez les fonctions mentionnées pas à pas.

En cas de la variante ADR *, il faut mettre le contact.

A noter

Pour le conducteur 2, le déroulement est identique à celui du conducteur 1, il n'est donc pas décrit en détail ci-après. Avant toute impression, vous pouvez choisir le type d'impression souhaité.

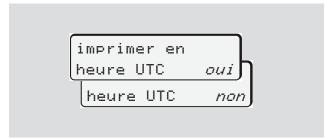

"Non" = impression en heure locale (à partir de la version 2.0)

► Impression journalière



Toutes les activités de la journée sélectionnée sont imprimées; → voir page 91.

▶ Impression des évènements


impression
from conducteur 1

2. Tonducteur 1
!x#T événements

Tous les évènements et erreurs sauvegardés ou encore actifs sont imprimés;

⇒ voir page 92.

Imprimer les activités

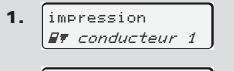

2. ■▼ conducteur 1
activités

3. ∥∰♥ activités du 23.10.2013

Une impression de toutes les activités au cours des 7 derniers jours calendaires est réalisée à partir de la journée sélectionnée; > voir page 96.

Menu principal impression véhicule

Dans ce menu principal, vous pouvez imprimer les données de la mémoire de masse.

Sélectionnez les fonctions mentionnées pas à pas.

En cas de la variante ADR *, il faut mettre le contact.

A noter

58

Avant toute impression, vous pouvez choisir le type d'impression souhaité.

imprimer en heure UTC *oui* heure UTC *non*

"Non" = impression en heure locale (à partir de la version 2.0)

 Impression journalière de la mémoire de masse

1. impression

véhicule

2. AT véhicule 24hAT journée

24hA\(\pi\) journée du 25.10.2013 24.10.2013

Toutes les activités du conducteur (conducteur 1 et conducteur 2 distincts) sont imprimées dans l'ordre chronologique; > voir page 93.

 Impression des évènements de la mémoire de masse

1. impression

véhicule

2. AT véhicule !xAT événements

Tous les évènements et erreurs sauvegardés ou encore actifs sont imprimés;

→ voir page 94.

▶ Impression des excès de vitesse

1. impression

véhicule

2. AT véhicule

>>T sur-vitesse

Une impression des excès de vitesse (survitesse) par rapport à la vitesse réglée sur le DTCO 1381 est effectuée;

→ voir page 95.

Impression des données techniques

- impression

 ## véhicule
- 2. AT véhicule ToT données tec.

Les données d'identification du véhicule, du capteur et de l'étalonnage sont imprimées; > voir page 95.

► Imprimer le graphique vitesse

- impression

 ## véhicule
- 2. AT véhicule
- **3.** ∥v♥ ∍raphique-v 25.10.2013

Une impression de l'évolution de la vitesse est réalisée à partir de la journée sélectionnée; > voir page 96.

► Imprimer l'état D1/D2 *

- 1. impression

 ## véhicule
- 2. AT véhicule #DT états D1/D2
- 3. ∥D♥ états D1/D2 25.10.2013

Une impression des entrées d'état au cours des 7 derniers jours calendaires est réalisée à partir de la journée sélectionnée; > voir page 96.

► Impression des profils vitesse *

1. impression

véhicule

- 2. Av véhicule
- 3. %v♥ profils-v du
 25.10.2013
 24.10.2013

Un profil des vitesses de conduite est imprimé; > voir page 97.

Impression des profils comptetours *

- 1. impression

 ## véhicule
- 2. AT véhicule %nT profils-n
- 3. %n♥ profils-n du 25.10.2013 24.10.2013

Un profil du compte-tours moteur est imprimé; > voir page 97.

Menu principal saisie conducteur 1 / conducteur 2

Vous pouvez saisir le pays avec ou sans carte conducteur.



Selon le règlement, le conducteur 1 et le conducteur 2 doivent saisir séparément dans le Chronotachygraphe numérique le pays où ils commencent ou terminent leur quart.

A noter

Pour le conducteur 2, le déroulement est identique à celui du conducteur 1, il n'est donc pas décrit en détail ci-après.

► Entrée du pays début

Sélectionnez les fonctions suivantes pas à pas :

- 1. entrée y conducteur 1
- 2. Some conducteur 1
- 3. Pays départ 28.10 11:30 #D
- **4.** → résion début 11:30 E AN

Le cas échéant, la saisie du pays vous sera demandée automatiquement (étape 4).

► Entrée du pays fin

Sélectionnez les fonctions suivantes pas à pas :

- 1. entrée y conducteur 1
- 2. Superior de la conducteur 1
- 3. No pays arrivé 29.10 11:30 *F
- **4.** № résion fin 11:30 E AN

Le cas échéant, la saisie du pays vous sera demandée automatiquement (étape 4).

■ Menu principal saisie véhicule

Dans ce menu principal, vous pouvez effectuer les saisies suivantes :

► Hors champ début / fin

Au cas où vous vous trouvez avec le véhicule dans une zone où le règlement ne s'applique, vous pouvez régler sur "OUT" (hors champ). Le cas échéant, quittez OUT.

Sélectionnez les fonctions suivantes pas à pas.

1. entrée

Au véhicule

2. Au véhicule

OUT+ début

Au véhicule

+OUT fin

Le réglage "OUT" est annulé automatiquement dès que vous introduisez une carte conducteur dans le lecteur de cartes ou que vous en retirez une.

Saisie du début ferry / train

Documentez le séjour du véhicule sur un ferry ou un train, dès que vous avez pris votre position lors de l'embarquement.

Sélectionnez les fonctions suivantes pas à pas.

- 1. entrée Au véhicule
- 2. Ay véhicule *& ferry/train*
- **3.** Réglez ensuite votre activité momentanée avec la touche

La mode ferry / train se termine automatiquement dès que le véhicule roule.

► Régler l'heure locale

Avant d'effectuer des modifications, familiarisez-vous avec le chapitre "Gestion du temps".

→ Voir "Gestion du temps" page 82.

Sélectionnez les fonctions mentionnées pas à pas.



- 2. Ay véhicule
- 3. UTC@ 27.03.2013 23:32 *01:32* 23:32 *01:02* 23:32 *00:32*

Vous pouvez adapter l'heure sur l'affichage standard à l'heure du fuseau horaire local, ainsi qu'au début ou la fin de l'heure d'été par périodes de ± 30 minutes.



Il est impératif de respecter les dispositions légales applicables à votre pays!

Correction d'UTC

Il est possible de corriger l'heure UTC de ± 1 minute par semaine au maximum. Des modifications plus importantes peuvent être effectuées uniquement par un centre agréé.

Sélectionnez les fonctions suivantes pas à pas:

- 1. entrée Ay véhicule
- 2. Ay véhicule et modifier UTC
- 3. 23:32UTC correction +1min correction -1min

Le menu est bloqué dans les situations suivantes:

> • Il a déjà été effectuée une correction au cours des 7 derniers jours calendaires.

ou

Vous essayez de corriger le temps UTC entre minuit moins une minute et minuit et une minute.

Si elle est sélectionnée, la remarque suivante s'affiche pendant 3 secondes.

> es modif. UTC impossible!

Si l'heure UTC affichée présente un écart de plus de 20 minutes, consultez un centre agréé.

Menu principal affichage conducteur 1 / conducteur 2

Dans ce menu principal, vous pouvez afficher les données de la carte conducteur introduite.



En cas de la variante ADR, l'affichage des données est possible uniquement quand le contact est mis.

Remarque sur l'affichage

Les données s'affichent à l'écran de la même manière qu'elles figurent sur l'impression, une ligne d'impression (24 caractères) étant représentée sur deux llignes à l'afficheur.



Exemple de l'affichage des données

En faisant défiler les informations par les touches ♠ / ♠ avant / arrière, vous pouvez afficher seulement une vingtaine de lignes déja visualisées.

La touche permet de quitter l'affichage.

A noter

L'appel des fonctions se fait identiquement à l'appel d'une impression et n'est pas décrit explicitement dans la suite. Il est possible également de régler l'affichage souhaité en heure locale.



"Non" = affichage en heure locale (à partir de la version 2.0)

Sélectionnez les affichages possibles pour chauffeur-1 et chauffeur-2 pas à pas.



Vous pouvez afficher toutes les activités de la journée sélectionnée ou tous les évènements et les erreurs sauvegardés ou encore actifs.

Menu principal affichage véhicule

Dans ce menu principal, vous pouvez afficher les données de la mémoire de masse.

En cas de la variante ADR, l'affichage des données est possible uniquement quand le contact est mis.

Remarque sur l'affichage

Les données s'affichent à l'écran de la même manière qu'elles figurent sur l'impression, une ligne d'impression (24 caractères) étant représentée sur deux lignes à l'afficheur




Exemple de l'affichage des données

En faisant défiler les informations par les touches ◆ / ◆ avant / arrière, vous pouvez afficher seulement une vingtaine de lignes déja visualisées.

La touche permet de quitter l'affichage.

A noter

L'appel des fonctions se fait identiquement à l'appel d'une impression et n'est pas décrit explicitement dans la suite. Il est possible également de régler l'affichage souhaité en heure locale.

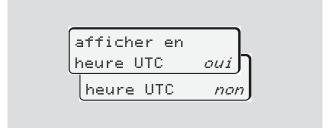

"Non" = affichage en heure locale (à partir de la version 2.0)

Sélectionnez les fonctions possibles pas à pas. La navigation permet :

- d'afficher toutes les activités du conducteur dans l'ordre chronologique,
- d'afficher tous les évènements et les erreurs sauvegardés ou encore actifs,
- d'afficher les excès de vitesse par rapport à la vitesse de réglage,

 d'afficher les données d'identification du véhicule, du capteur et de l'étalonnage,

ou


 d'afficher le numéro de la carte entreprise de l'entreprise enregistrée. Si aucune entreprise n'est enregistrée, le message "____" s'affiche.



Messages

Un message s'affiche
Aperçu des évènements
Aperçu des erreurs
Alerte de temps de conduite
Aperçu des messages d'utilisation

■ Un message s'affiche

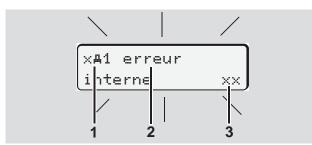

Affichage d'un message

- (1) Pictogrammes combinés, le cas échéant avec le numéro du lecteur de cartes
- (2) Texte en clair du message
- (3) Code de mémoire




Risque d'accident

Pendant la conduite, les messages suivants peuvent s'afficher. Il est possible également que la carte conducteur soit éjectée automatiquement en raison d'un manquement à la sécurité.

Ne vous laissez pas distraire par ces messages, au contraire portez toujours toute votre attention sur la circulation routière. Le DTCO 1381 enregistre en permanence les données relatives au conducteur et au véhicule et il surveille les fonctions du système. Les erreurs d'un composant, de l'appareil ou de l'utilisation s'affichent dès qu'elles interviennent et elles sont classées en groupes de fonctions suivants :

- ! = Evènement
- x = Erreur
- 4 = Alerte de temps de conduite
- 4 = Remarque

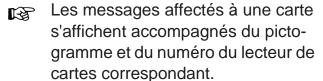

► Caractéristiques des messages

Evènements, erreurs

 L'éclairage de fond de l'affichage clignote pendant 30 secondes environ.
 Simultanément s'affiche la cause de l'erreur sous forme de pictogrammes

- combinés, de texte en clair et de code de mémoire.
- Validez ces messages par la touche .
- En plus, le DTCO 1381 sauvegarde les données de l'évènement ou de l'erreur dans la mémoire de masse et sur la carte du conducteur selon les directives de sauvegarde contenues dans le règlement. Pour afficher ou imprimer ces données, vous disposez du menu.

Alerte de temps de conduite

- Le message avertit le conducteur d'un risque de dépassement du temps de conduite.
- Ce message est affiché avec éclairage de fond clignotant et doit être confirmé en appuyant sur la touche .



Remarque

Les remarques s'affichent sans éclairage de fond clignotant (sauf quelques messages particuliers) et s'effacent automatiquement au bout de 3 ou 30 secondes selon les cas.

Affichage déporté

Si un afficheur déporté est utilisé dans le véhicule, le contrôle de fonction " , indiqué sur l'afficheur déporté renvoie à des messages du DTCO 1381.

Informations détaillées, voir les instructions de service du véhicule.

▶ Validation des messages

- **1.** Appuyez sur la touche opour éteindre immédiatement l'éclairage de fond.
- 2. Appuyez à nouveau sur la touche pour éteindre le message et revenir à l'affichage standard (a), (b) ou (c) préalablement réglé.

A noter

Il suffit de valider une fois par la touche pour éteindre une remarque.



- Pendant la conduite, si un message n'est pas validé, l'affichage commute toutes les 10 secondes entre l'affichage standard réglé actuellement et le message.
- Si plusieurs messages sont affichés, chacun d'eux doit être validé dans l'ordre.



En cas de dysfonctionnements du chronotachygraphe numérique, le conducteur (c'est-à-dire vous) doit noter sur une feuille distincte ou au verso du rouleau de papier, les données relatives à des activités que le chronotachygraphe numérique n'a pas enregistrées ou imprimées correctement!

→ Voir "Inscription manuelle des activités" page 36.

■ Aperçu des évènements



Si un évènement s'affiche constamment de manière répétée, contactez un centre agréé!

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
!01 défaut sécurité	 Les causes peuvent être les suivantes : Défaut de la mémoire des données ne permettant plus au DTCO 1381 de garantir la sécurité des données. Les données du capteur ne sont plus fiables. Le boîtier du DTCO 1381 a été ouvert sans autorisation. 	Valider le message.
!O défaut sécurité	 Le blocage des cartes est erroné ou défectueux. Le DTCO 1381 n'identifie plus une carte tachygraphique introduite correctement auparavant. L'identité ou l'authenticité de la carte tachygraphique n'est plus correcte ou les données sauvegardées sur la carte tachygraphique ne sont plus fiables. 	Valider le message. Si le DTCO 1381 identifie des manquements à la sécurité ne garantissant plus la validité des données inscrites sur la carte tachygraphe, celui-ci éjecte la carte automatiquement – même pendant la conduite! Introduire à nouveau la carte tachygraphique ou la faire vérifier, le cas échéant.
!† rupture d'alimentation	La tension n'était plus connectée ou la tension d'alimentation du DTCO 1381 / capteur était trop faible ou trop élevée. Dans certains cas, ce message peut s'afficher au démarrage du moteur!	Valider le message. → Voir "Réactions en cas de sous-tension / surtension" page 20.
!o⊞ conduite sans carte	La conduite a débuté sans carte conducteur ou sans carte conducteur valable dans le lecteur de cartes 1. Ce message s'affiche aussi quand une carte est introduite pendant la conduite, causant une combinaison de cartes non autorisée. Voir "Modes opératoires du DTCO 1381" page 78.	Valider le message. Arrêter le véhicule et introduire une carte conducteur valable. Retirer si besoin est la carte d'entreprise/de contrôle insérée dans le DTCO 1381.

 $\Diamond\Diamond$

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
!N erreur capteur	La communication avec le capteur est détériorée.	Valider le message.
!AN ecart entre les signaux	Contradiction dans l'évaluation du déplacement du véhicule entre le capteur de vitesse et une autre source indépendante de vitesse. La fonction (ferry/train) n'a éventuellement pas été réglée lors de l'embarquement.	Valider le message. Se rendre le plus rapidement possible dans un atelier agréé spécialisé.
!⊞⊙1 insertion en conduisant	La carte conducteur a été introduite après le début de la conduite.	Valider le message.
!001 chevauche- ment du temps	L'heure UTC réglée sur ce chronotachygraphe numérique retarde par rapport à l'heure UTC du chronotachygraphe numérique précédent. Il en résulte une différence d'heure négative.	Valider le message. Déterminer le tachographe dont l'heure UTC est erronée et veiller à ce qu'un centre agréé contrôle et rectifie ce chronotachygraphe numérique dès que possible.
!⊞1 carte invalide	Soit la carte tachygraphique est périmée, soit elle n'est pas encore valable, soit l'identification a échoué. Une carte conducteur introduite ayant perdu sa validité après un changement de jour est automatiquement chargée des données et éjectée à l'arrêt du véhicule.	Valider le message. Vérifier la carte tachygraphique et l'introduire à nouveau.
!⊞⊞ conflit de cartes	Les deux cartes tachygraphiques ne doivent pas être introduites ensemble dans le DTCO 1381! Exemple : une carte entreprise est introduite avec une carte contrôleur.	Valider le message. Retirer la carte correspondante du lecteur de cartes du tachographe.
!⊞A1 fin session incorrecte	La carte conducteur n'a pas été retirée correctement du dernier chronotachygraphe. Il se peut que des données relatives au conducteur n'aient pas été sauvegardées.	Valider le message.
>> excès de vitesse	La vitesse maximale autorisée de réglage a été dépassée pen- dant plus de 60 secondes.	Valider le message. Réduire la vitesse.

Aperçu des erreurs 7. Messages

■ Aperçu des erreurs



Si une erreur s'affiche constamment de manière répétée, contactez un centre agréé!

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
xA erreur interne	Erreur grave dans le DTCO 1381, les causes peuvent être les suivantes :	Valider le message.
	• Erreur inattendue du programme ou du temps de traitement.	
	 Touches bloquées ou appuyées simultanément pendant une longue période. 	Vérifier le fonctionnement des touches.
	 Erreur de communication avec des appareils externes. 	Vérifier les lignes de connexion ou le fonctionnement des appareils externes.
	 Erreur de communication avec l'afficheur déporté (tableau de bord, etc). 	Vérifier les lignes de connexion ou le fonctionnement des appareils externes.
	Erreur de sortie d'impulsion.	Vérifier les lignes de connexion ou le fonc- tionnement de l'appareil de commande connecté.
xA1 erreur interne	 Erreur dans le mécanisme des cartes, par exemple ver- rouillage de carte non bloqué. 	Retirer la carte et l'introduire à nouveau.
x A erreur temps	L'heure UTC du DTCO 1381 n'est pas plausible ou ne fonctionne pas correctement. Pour éviter une incohérence des données, les cartes conducteur / entreprise venant d'être introduites sont refusées!	Valider le message.

. .

7. Messages

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
x♥ erreur imprimante	La tension d'alimentation de l'imprimante est défaillante ou le capteur de température de la tête d'impression est défectueux.	Valider le message. Renouveler l'opération, éventuellement cou- per et remettre le contact.
×∓ erreur télécharsement	Erreur au téléchargement de données sur un appareil externe.	Valider le message. Effectuer à nouveau le téléchargement des données. Vérifier les lignes de connexion (par ex.mauvais contact) ou l'appareil externe.
xN erreur capteur	Après l'autocontrôle, le capteur annonce une erreur interne.	Valider le message.
xNA anomalie du second sisnal	IMS = Independent Motion Signal. Le signal de déplacement indépendant supplémentaire fait défaut ou n'est pas disponible.	Valider le message.
x⊞1 erreur carte	Au cours de la lecture / écriture de la carte tachygraphique, une erreur de communication a eu lieu, par exemple un problème de contact.	Valider le message. Nettoyer les contacts de la carte tachygra- phique et l'introduire à nouveau.
x 2 erreur carte	Eventuellement, les données ne sont pas enregistrées intégra- lement sur la carte conducteur!	→ Voir "Destruction des composants" page 83.

Alerte de temps de conduite

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
401 repos!	Ce message s'affiche après un temps de conduite ininterrom-	Valider le message.
1004h15 m 00h15	pue de 4 heures 15.	Prévoir une pause très prochainement.
401 repos!	Temps de conduite dépassé! Ce message s'affiche après un	Valider le message.
1004h30 m 00h15	temps de conduite ininterrompue de 4 heures 30.	Faire une pause.


Λ

Attention!

Le DTCO 1381 enregistre, sauvegarde et calcule les temps de conduite sur la base des règles établies par le règlement. Il avertit le conducteur bien avant qu'il dépasse son temps de conduite!

Les temps de conduite cumulés ne constituent pas une anticipation de l'interprétation juridique du "temps de conduite ininterrompue".

Affichage VDO Counter *

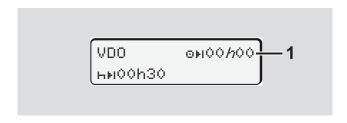

Après confirmation de la 2^{ième} "Alerte de temps de conduite" le VDO Counter indique que votre temps de conduite (1) est terminé. (Sauf en fonctionnement Hors champ.)

Faire une pause immédiatement.

■ Aperçu des messages d'utilisation

Pictogramme / cause	Signification	Mesure			
월 saisir svp	Si aucune saisie n'est effectuée en mode d'entrée manuelle, la demande suivante s'affiche.	Appuyer sur la touche et poursuivre la sai sie.			
4♥ impression	Aucune impression n'est possible actuellement :	Dès que la cause a été éliminée, demander			
impossible	 parce que le contact est coupé (variante ADR *), 	une impression.			
	 la température de la tête d'impression de la thermo-impri- mante est trop élevée, 				
	 l'interface d'impression interne est occupée par une autre procédure active, par exemple une impression en cours, 				
	• ou la tension d'alimentation est insuffisante ou trop élevée.				
	 Aucun affichage n'est possible actuellement parce que le contact du véhicule est éteint (variante ADR *). 	Mettre le contact et activer de nouveau l'affichage voulu.			
1♥% impression	Une impression en cours est interrompue ou retardée parce que	Attendre qu'elle soit refroidie. Dès que l'état			
retardée	la température de la tête d'impression de la thermo-imprimante est trop élevée.	permettant l'impression sera atteint, celle-ci se poursuivra automatiquement.			
4♥ tiroir	Lors de l'appel d'impression ou d'une impression en cours, le	Fermer le tiroir.			
ouvert	DTCO 1381 remarque que le tiroir de l'imprimante est ouvert. L'impression voulue n'est pas effectuée, le cas échéant, une impression en cours est interrompue.	Renouveler la demande d'impression.			
	Ce message s'affiche aussi quand vous voulez retirer la carte tachygraphique du lecteur de cartes 2 alors que le tiroir de l'imprimante est ouvert.	Fermer le tiroir de l'imprimante et redeman- der le retrait de la carte tachygraphique.			

77

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
l♥o manque	L'imprimante manque de papier. L'impression voulue n'est pas	Si un nouveau rouleau de papier est introduit
papier	effectuée, le cas échéant, une impression en cours est interrom- pue.	au bout d'une heure, le DTCO 1381 continue automatiquement l'impression.
1⊞ éjection impossible	 La demande de la carte tachygraphique est refusée pour une des raisons suivantes : il est possible que des données soient en cours de lecture ou de transmission, la carte conducteur doit être lue à nouveau pendant une période d'une minute, il y a passage à un autre jour selon le temps UTC, le véhicule roule, ou, en cas de la variante ADR, le contact du véhicule est coupé. 	Attendez que le DTCO 1381 libère la fonction ou éliminez la cause : arrêter le véhicule ou mettre le contact. Ensuite redemandez la carte tachygraphique.
4 ⊡ ?1 enre9ist. incohérent	L'ordre chronologique des valeurs journalières enregistrées sur la carte conducteur n'est pas cohérent.	Ce message peut s'afficher jusqu'à ce que les enregistrements erronés soient écrasés par de nouvelles valeurs. Si le message s'affiche en permanence, faire vérifier la carte tachygraphique.
4∏1 carte défectueuse	Un défaut est apparu lors du traitement de la carte tachygra- phique introduite. La carte tachygraphique n'est pas acceptée ou elle est rejetée.	Nettoyer les contacts de la carte tachygra- phique et l'introduire à nouveau. Si ce message s'affiche de nouveau, vérifiez si une autre carte tachygraphique est lue cor- rectement.
4 ¶1 mauvaise carte	La carte introduite n'est pas une carte tachygraphique. La carte n'est pas acceptée ou elle est rejetée.	Introduire une carte tachygraphique valable.

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
MA1 erreur interne	Erreur dans le mécanisme des cartes, par exemple verrouillage de carte non bloqué.	Retirer la carte tachygraphique et l'introduire à nouveau.
។A erreur interne	Erreur de sortie d'impulsion.	Vérifier les lignes de connexion ou le fonc- tionnement de l'appareil de commande connecté.
	 Le DTCO 1381 présente une erreur grave ou il y a une erreur grave de temps. Par exemple, le temps UTC est irréa- liste. La carte tachygraphique n'est pas acceptée ou elle est rejetée. 	
continual error	En cas de ce messages, le DTCO 1381 ne peut plus fonctionner!	tionnement du chronotachygraphe numé- rique, → voir page 67.

Remarques d'information

Pictogramme / cause	Signification	Mesure	
■ données manquantes!	Il n'est pas possible d'ouvrir le menu parce que dans le lecteur de cartes	Ces remarques s'effacent automatiquement au bout de 3 secondes. Aucune mesure n'est	7
	 aucune carte conducteur n'est introduite 	nécessaire.	
	• ou une carte entreprise / contrôleur est introduite.		
eż modif. UTC	Il n'est pas possible d'appeler la fonction du menu :		
impossible!	 L'heure UTC a déjà été corrigée au cours des 7 derniers jours. 		
	 Essayez de corriger le temps UTC entre minuit moins une minute et minuit et une minute. 		$\Diamond \Diamond$

Pictogramme / cause	Signification	Mesure
début	Message affichant la fonction sélectionnée.	Ces remarques s'effacent automatiquement
d'impression		au bout de 3 secondes. Aucune mesure n'est
saisie	Message informant que le DTCO 1381 a sauvegardé la saisie.	nécessaire.
mémorisée		
affichase	Tant qu'une impression est en cours, les données ne peuvent	
impossible!	pas être affichées.	
attendez svp!	La lecture de la carte tachygraphique n'est pas encore terminée.	
	Il n'est pas possible d'ouvrir le menu.	
8 21 expire	La carte tachygraphique arrive à expiration. Exemple : La carte	
dans (jours) 15	expire dans 15 jours! Un centre agréé peut programmer le	
	nombre de jours à partir duquel cette information doit être	
	affichée.	
B AS Etalonnase	La prochaine inspection périodique doit être réalisée avant	
dans (jours) 18	18 jours par exemple. Des inspections qui seraient requises en	
	raison de modifications techniques ne peuvent être prises en	
	compte. Un centre agréé peut programmer le délai à partir	
	duquel cette information doit être affichée.	
	→ Details voir "Maintenance et entretien" à partir de la page 83.	

Description du produit

Modes opératoires du DTCO 1381

Cartes tachygraphiques


Données sauvegardées

Gestion du temps

Maintenance et entretien

Données techniques

■ Modes opératoires du DTCO 1381

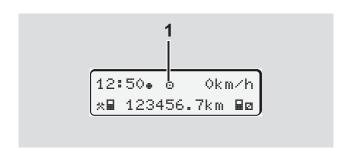

Le DTCO 1381 dispose de quatre modes :

- Fonctionnement "o"
- Entreprise "a"
- Contrôle ""
- Calibrage "T"

Selon la carte / les cartes tachygraphique/ s introduite/s, DTCO 1381 commute automatiquement sur le mode suivant :

(1) Affichage du mode opératoire

Modes			Lecteur de cartes 1					
		Sans carte	Carte conducteur	Carte entreprise	Carte contrôleur	Carte atelier		
s 2	Sans carte	Fonctionnement	Fonctionnement	Entreprise	Contrôle	Calibrage		
cartes	Carte conducteur	Fonctionnement	Fonctionnement	Entreprise	Contrôle	Calibrage		
de	Carte	Entreprise	Entreprise	Entreprise	Fonctionnement	Fonctionnement		
Lecteur	Carte contrôleur	Contrôle	Contrôle	Fonctionnement	Contrôle	Fonctionnement		
Lec	Carte atelier	Calibrage	Calibrage	Fonctionnement	Fonctionnement	Calibrage		

Dans ces conditions, le DTCO 1381 utilise uniquement la carte tachygraphique introduite dans le lecteur de cartes 1.

Cartes tachygraphiques

Les cartes tachygraphiques prescrites par le législateur sont disponibles auprès des administrations des états membres de l'UE.

Carte conducteur

Elle permet au conducteur d'être identifié par le DTCO 1381. La carte conducteur permet une conduite normale et la sauvegarde, l'affichage, l'impression ou le téléchargement (seulement si une carte conducteur est introduite), des activités relatives à cette identité.

▶ Carte entreprise

La carte entreprise identifie une entreprise et donne droit d'accès aux données de cette entreprise. La carte entreprise permet l'affichage, l'impression et le téléchargement des données sauvegardées dans la mémoire de masse ainsi que celles de la carte conducteur introduite. Le cas échéant (une fois par appareil), saisie du pays de l'immatriculation et du numéro d'immatriculation du véhicule dans le DTCO 1381.

Il est également possible de télécharger les données utilisateur à distance (remote) au moyen d'un système de gestion de la flotte. La carte entreprise est destinée à l'entreprise qui a la propriété et la garde des véhicules.

Carte contrôleur

La carte contrôleur identifie le fonctionnaire d'un organisme de contrôle (par ex. la police) et permet d'accéder à la mémoire de masse. Toutes les données sauvegardées et celles de la carte conducteur introduite sont accessibles. Elles peuvent être affichées, imprimées ou téléchargées à l'aide de l'interface de téléchargement.

▶ Carte atelier

Seules les personnes d'un centre agréé sont autorisées à programmer, calibrer, activer, vérifier, etc. Ce sont les seules à pouvoir recevoir une carte atelier.

Verrouillage des cartes tachygraphiques

Dès que le DTCO 1381 accepte une carte tachygraphique qui est introduite, son retrait est verrouillé mécaniquement. Le retrait de la carte tachygraphique est possible uniquement :

- à l'arrêt du véhicule,
- sur demande de l'utilisateur,
- après sauvegarde sur la carte tachygraphique des données définies par le règlement.

Ejection automatique

Quand le DTCO 1381 identifie une erreur de verrouillage de carte, il essaie de transcrire les données présentes sur la carte tachygraphique avant qu'elle soit éjectée automatiquement. Dans ce cas, l'intégralité et l'authenticité des données figurant sur la carte tachygraphique ne sont plus garanties!

© Continental Automotive GmbH

Droits d'accès aux cartes tachygraphiques

Les droits d'accès aux données sauvegardées dans la mémoire de masse du DTCO 1381 sont réglementés légalement et sont autorisés uniquement avec la carte tachygraphique appropriée.

Sans carte	carte conducteu	Carte entreprise	carte contrôleur	Carte atelier

		- ,				
ion	Données du conducteur	Χ	V	V	V	V
Impression	Données du véhicule	T1	T2	Т3	V	V
lmk	Données de paramètres	V	V	V	V	V
ge	Données du conducteur	X	V	V	V	V
Affichage	Données du véhicule	T1	T2	Т3	V	V
Af	Données de paramètres	V	V	V	V	V
nent	Données du conducteur	Χ	T2	V	V	V
arger	Données du véhicule	X	X	T3	V	V
Téléchargement	Données de paramètres	X	X	V	V	٧

Données du conducteur

= Données figurant sur la carte conducteur

Données du véhicule

= Données de la mémoire de masse

Données de paramètres

= Données d'adaptation / calibrage

de l'appareil

Droits d'accès illimité V

T1 Activités du conducteur au cours des 8 derniers jours sans données d'identification du conducteur

T2 = Identification du conducteur uniquement pour la carte introduite

T3 = Activités du conducteur appartenant à l'entreprise

Χ = Impossible

■ Données sauvegardées

Carte de conducteur

Données d'identification du conducteur.

Après chaque utilisation du véhicule, les données suivantes sont mémorisées :

- Véhicules utilisés
- Activités du conducteur, en mode de conduite normal pendant 28 jours au moins.
- Saisies de pays
- Evénements / erreurs intervenu(e)s
- Informations sur activités de contrôle
- Les conditions spéciales où le véhicule se trouve sur un ferry-boat / train ou en état Hors champ.

Quand la capacité de mémoire est épuisée, le DTCO 1381 écrase les données les plus anciennes.

Carte entreprise

 Identifie l'entreprise et autorise l'accès des données sauvegardées de l'entreprise. En ce qui concerne les activités de l'entreprise, les données suivantes sont mémorisées :

- Type d'activité
 - Enregistrement / fin de l'enregistrement
 - Données téléchargées de la mémoire de masse
 - Données téléchargées de la carte conducteur
- Intervalle de temps (de / à) concerné par les données téléchargées.
- Identification du véhicule
- Identification de la carte conducteur dont les données ont été téléchargées.

Mémoire de masse

- Pendant une période d'au moins 365 jours de l'année civile, la mémoire de masse saisit et sauvegarde les données prescrites conformes aux exigences du Règlement CE (CEE) 3821/ 85 annexe I B.
- L'évaluation des activités est effectuée à intervalles d'une minute; le


- DTCO 1381 évalue par intervalle l'activité continue la plus longue.
- Le DTCO 1381 peut mémoriser des valeurs de vitesse pendant 168 heures avec une résolution à la seconde en enregistrant la date et l'heure du profil de vitesse.
- Les valeurs de vitesse mémorisées avec une résolution élevée (une minute avant et une minute après une décélération exceptionnelle) constituent un outil d'évaluation en cas d'accident.


Ces données peuvent être lues à l'aide de l'interface de téléchargement :

- Téléchargement légal 24 heures,
- avec logiciel de téléchargement spécial, la mémoire de masse complète.

Gestion du temps

Le DTCO 1381 sauvegarde en temps UTC le début et la fin de toutes les saisies de temps relatives au temps de travail, de permanence, de conduite, de repos, etc.

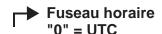

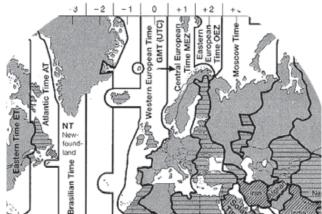

Fuseaux horaires en Europe

L'heure UTC correspond au fuseau horaire "0" sur le globe terrestre divisé en 24 fuseaux horaires (-12 ... + ... 12).

L'heure affichée à l'écran est réglée normalement en usine sur l'heure UTC. A partir de la fonction du menu, vous pouvez régler l'heure locale.

→ Voir "Régler l'heure locale" page 61.

Décalage horaire	Etats
00:00 (UTC)	UK/P/IRL/IS
+ 01:00 h	A/B/BIH/CZ/CY/D/DK/E/F/H/HR/I/L/M/N/NL/PL/S/SK/SLO/SRB
+ 02:00 h	BG/EST/FIN/GR/ LT/LV/RO/TR/UA
+ 03:00 h	RUS

▶ Conversion en heure UTC

Heure	= Heure locale - (ZO + SO)
UTC	ZO = décalage horaire
	SO = décalage de l'heure d'été (à la fin de l'heure d'été ce décalage disparaît)
	(ZO + SO) = décalage réglé sur le DTCO 1381

Exemple:

Heure locale en Allemagne = 15h30 (heure d'été)

Heure UTC = Heure locale - (ZO + SO)

= 15h30 -

(01:00 h + 01:00 h)

Heure UTC = 13:30 Horloge

8

Maintenance et entretien

► Nettoyage du DTCO 1381

Nettoyez le boîtier, l'affichage ainsi que les touches de fonction avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon de nettoyage à microfibres.



N'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif ni de solvant, tel que le diluant ou l'essence.

Vérification obligatoire des chronotachygraphes numériques

Le DTCO 1381 ne demande aucun travail d'entretien à titre préventif. Au moins tous les deux ans, le fonctionnement correct du DTCO 1381 doit être vérifié par un centre agréé.

Des vérifications ultérieures sont nécessaires quand ...

- des modifications sont apportées au véhicule, par exemple la dimension des pneus.
- une réparation a été effectuée sur le DTCO 1381,

- la plaque minéralogique du véhicule a changé,
- l'heure UTC présente une différence de plus de 20 minutes.

 \triangle

Veillez à ce que la plaquette d'installation soit renouvelée à chaque vérification ultérieure et qu'elle contienne les données prescrites.

Veiller à ce que, dans le cadre des contrôles obligatoires prédéterminés, la tension d'alimentation du DTCO 1381 ne soit pas déconnectée pendant une période accumulée de plus de 12 mois, par exemple par le débranchement de la batterie du véhicule.

► En cas de réparation / d'échange du DTCO 1381

Les centres agréés peuvent télécharger les données du DTCO 1381 et les remettre à l'entreprise concernée.

Si le téléchargement des données sauvegardées n'est pas possible en raison d'une défectuosité, les centres doivent remettre à l'entreprise une attestation de ce fait.



Archivez les données et conservez l'attestation soigneusement en vue de demandes éventuelles.

Destruction des composants



Le DTCO 1381 et ses composants doivent être détruits suivant les directives sur la destruction des appareils de contrôle CE de chaque état membre.

© Continental Automotive GmbH

Données techniques

▶ DTCO 1381

Valeur max. de la plage de mesure	220 km/h (conformément à l'annexe I B) 250 km/h (pour autres utilisations de véhicule)	
Affichage LCD	2 lignes de 16 caractères chacune	
Température	Fonctionnement : Stockage :	-25 à 70 °C -40 à 85 °C
Tension	24 ou 12 Volt DC	
Intensité du cou- rant absorbé	Mode veille : 30 mA (12 V) 20 mA (24 V)	typique en fonction nement : max. 3,0 A (12 V) max. 1,0 A (24 V)
EVM / EMC	ECE R10	
Rouleau de papier thermique	Taille des caractères : 2,1 x 1,5 mm Largeur d'impression : 24 caract./ ligne Vitesse : 15 - 30 mm/sec.env. Impression de graphiques	
Type de protection	IP 54	

► Rouleau de papier

Conditions ambiantes	Température :	-25 à 70 °C
Dimensions	Diamètre : Largeur : Longueur :	27,5 mm env. 56,5 mm 8 m env.
N° de commande	1381.90030300 Les rouleaux de rechange de papier original sont disponibles auprès votre centre de distribution et service compétent.	

Attention

Utilisez (commandez) uniquement des rouleaux de papier (papier pour imprimante VDO original) sur lesquels figurent le type du chronotachygraphe numérique (DTCO 1381) avec le signe d'homologation "@184" et le signe d'agrément valable "@174" ou "@189".

Equipement	Variante ADR
spécial possible	Face avant, éclairage de l'affichage et touches individualisés
	Réglage automatique des activités à l'allumage et à la coupure du contact
	 Impression et téléchargement des profils v / n, entrée de l'état D1/D2
	VDO Counter

Pictogrammes et exemples d'impression

Aperçu des pictogrammes

Codes des pays

Exemples d'impression

Explication des exemples d'impression

Objet de l'enregistrement de données en cas d'évènements ou d'erreurs

■ Aperçu des pictogrammes

Modes	
å	Entreprise
0	Contrôle
0	Fonctionnement
T	Calibrage
В	Etat de l'appareil

Personnes	
å	Entreprise
D	Contrôleur
Θ	Conducteur
T	Atelier / Vérification
В	Fabricant

Activités	
Ø	Temps de disponibilité
0	Temps de conduite
Ь	Pauses et temps de repos
*	Autre temps de travail
II	Interruption valable
?	Inconnu

Appareils / fonctions		
1	Lecteur de cartes 1; Conducteur 1	
2	Lecteur de cartes 2; Conducteur 2	
	Carte tachygraphique (déjà lue)	
	Carte tachygraphique introduite; lecture de données pertinente	
G	Horloge	
Ŧ	Imprimante / impression	
74	Saisie	
	Affichage	
Ŧ	Sauvegarde externe Téléchargement des données (copie)	
*	La transmission des données est effectuée	
Л	Capteur	
д	Véhicule / Unité véhicule / DTCO 1381	
0	Dimension des pneus	
÷	Alimentation en tension	

Divers	
!	Evènement
×	Erreur

ч	Remarque / avertissements sur temps de travail
ll•	Début de quart
4	Lieu
0	Sécurité
>	Vitesse
9	Temps
Σ	Total / résumé
FI	Fin de quart
М	Saisie manuelle des activités du conducteur

Conditions spéciales	
OUT	Appareil de contrôle non néces- saire
ė	Séjour en ferry ou dans le train

Qualificateurs	
24h	Journalier
I	Hebdomadaire
II	Deux semaines
+	De ou jusqu'à

► Pictogrammes combinés

Divers	
D+	Lieu de contrôle
9+	Heure de début
+0	Heure de fin
OUT+	Début de hors champ : Appareil de contrôle non nécessaire
+OUT	Fin de hors champ.
+ -	Lieu en début de la journée de tra- vail (début de quart)
Fie	Lieu en fin de la journée de travail (fin de quart)
Д+	Depuis véhicule
₽Ŧ	Impression carte conducteur
дт	Impression véhicule / DTCO 1381
ΨA	Saisie véhicule / DTCO 1381
	Affichage carte conducteur
ДП	Affichage véhicule / DTCO 1381
+ (9	Heure locale
<u>ө</u> ±	Correction d'UTC

Cartes	
⊙⊞	Carte conducteur
å⊞	Carte entreprise
□ 🗎	Carte contrôleur
TB	Carte atelier
I	Sans carte

Conduite	
00	En équipage
Θll	Somme des temps de conduite sur deux semaines

Impressions	
24h ⊒ ₹	Activités journalières du conduc- teur (valeurs de la journée) de la carte conducteur
!×■▼	Evènements et erreurs de la carte conducteur
24hд#	Activités journalières du conduc- teur (valeurs de la journée) du DTCO 1381
!×AΨ	Evènements et erreurs du DTCO 1381
>> T	Excès de vitesse
TeT	Données techniques

.ilet	Activités du conducteur
al∨▼	Diagramme v
ılD T	Etat D1/D2 diagramme *
20世	Profils vitesse *
%n₹	Profils compte-tours *

Affichages	
24h⊞o	Activités journalières du conduc- teur (valeurs de la journée) de la carte conducteur
!×₽□	Evènements et erreurs de la carte conducteur
24hAO	Activités journalières du conduc- teur (valeurs de la journée) du véhi- cule / DTCO 1381
!×AD	Evènements et erreurs du véhicule / DTCO 1381
>>=	Excès de vitesse
TeO	Données techniques
ò⊞	Entreprise



-	
	•
`	J.
	~

Evène	Evènements	
! 🖬	Introduction d'une carte tachy- graphique non valable	
90	Chevauchement de temps	
!⊞⊙	Introduction de la carte conducteur pendant la conduite	
>>	Excès de vitesse	
! Л	Erreur de communication avec le capteur	
!0	Réglage de l'heure (par le centre agréé)	
! 🗆 🗆	Conflit de cartes	
!⊙⊞	Conduite sans carte conducteur valable	
! 🖽 ឝ	Dernière opération de carte non terminée correctement	
! +	Rupture d'alimentation	
! @	Infraction à la sécurité	
>0	Contrôle de l'excès de vitesse	
! ДЛ	Conflit de données dans le dépla- cement du véhicule	

Erreurs	
×⊞	Fonctionnement erroné de la carte
×□	Erreur d'affichage
×Ψ	Erreur de l'imprimante
×A	Erreur interne DTCO 1381
×Ŧ	Erreur de téléchargement
$\times \Pi$	Erreur de capteur
×АЛ	(IMS = Independent Motion Signal) Le signal de déplacement indépen- dant fait défaut

Alertes de temps de conduite	
40	Repos!

Saisie manuelle	
h/#/Ø	Saisie de l' "Activité"
?	Saisie d'une "Activité inconnue"
Me?	Saisie de "Lieu" en fin de quart
• I+?	Saisie de "Lieu" en début de quart

Remarques	
40	Saisie erronée
Ч	Accès au menu impossible
42	Saisie svp
4Ψ	Impression impossible

4#	Tiroir ouvert
440	Manque de papier
석후통	Impression retardée
48	Carte défectueuse
48	Carte invalide
48	Ejection impossible
482	Opération retardée
4 <u>0</u> ?	Enregistrement inconsistant
ЧД	Erreur de l'appareil
881	Perd la validité dans jours
BAS	Etalonnage dans jours

VDO Counter *		
ΘM	Temps de conduite restant	
⊙I ≽	Début du prochain temps de conduite	
HO#	Temps de conduite ultérieur	
HH	Temps de pause / repos journalier restant	
+h	Temps restant jusqu'au début du temps de repos journalier, hebdomadaire	

■ Codes des pays

Attribution de valeur		
A	Autriche	
AL	Albanie	
AND	Andorre	
ARM	Arménie	
AZ	Azerbaïdjan	
В	Belgique	
BG	Bulgarie	
BIH	Bosnie-Herzégovine	
BY	Biélorussie	
CH	Suisse	
CY	Chypre	
CZ	République tchèque	
D	Allemagne	
DK	Danemark	
E	Espagne 1)	
EC	Communauté européenne	
EST	Estonie	
EUR	Reste de l'Europe	
F	France	
FIN	Finlande	
FL	Liechtenstein	

FR/F0	Féroé
GE	Géorgie
GR	Grèce
Н	Hongrie
HR	Croatie
I	Italie
IRL	Irlande
IS	Islande
KZ	Kazakhstan
L	Luxembourg
LT	Lituanie
LV	Lettonie
M	Malte
MC	Monaco
MD	Moldavie
MK	Macédoine
MNE	Monténégro
N	Norvège
NL	Pays-Bas
Р	Portugal
PL	Pologne
RO	Roumanie


RSM	Saint-Marin
RUS	Russie
S	Suède
SK	Slovaquie
SLO	Slovénie
SRB	Serbie
TM	Turkménistan
TR	Turquie
UA	Ukraine
UK	Royaume-Uni, Alderney, Guerne- sey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar
UZ	Ouzbékistan
V	Vatican
WLD	Reste du monde

^{1) →} Voir "Codes des régions" page 90.

© Continental Automotive GmbH


► Codes des régions


Attribution de valeur – Espagne			
AN	Andalousie		
AR	Aragon		
AST	Asturies		
С	Cantabrie		
CAT	Catalogne		
CL	Castille et León		
CM	Castille-La Manche		
CV	Valence		
EXT	Estrémadure		
G	Galice		
IB	Îles Baléares		
IC	Canaries		
LR	La Rioja		
М	Madrid		
MU	Murcie		
NA	Navarre		
PV	Pays basque		

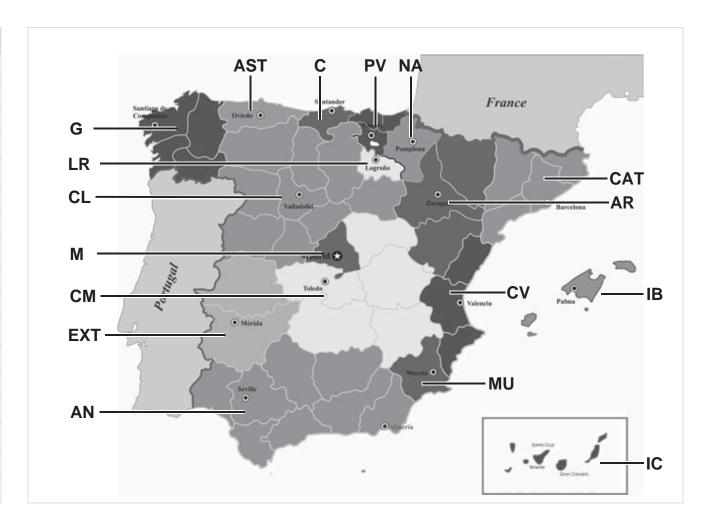


■ Exemples d'impression

Impression journalière de la carte conducteur

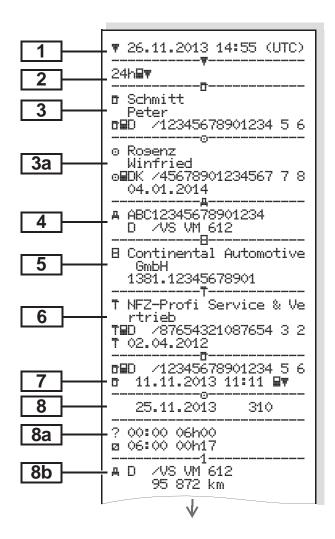


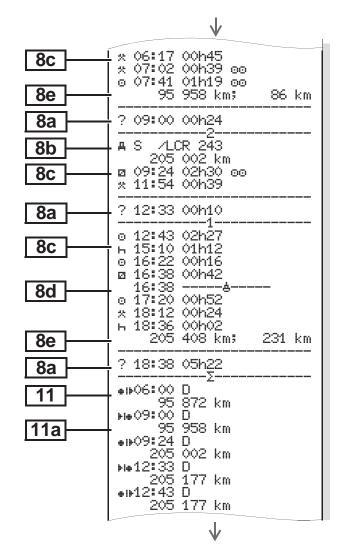


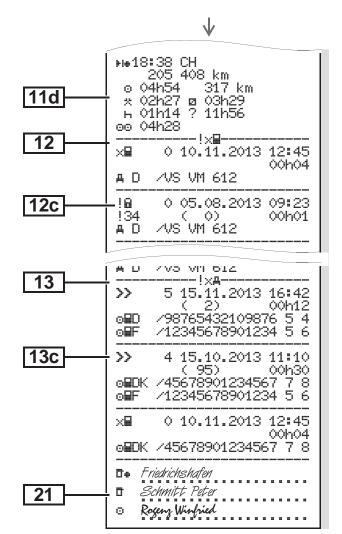


9


Particularité de "l'Impression journalière de la carte conducteur"

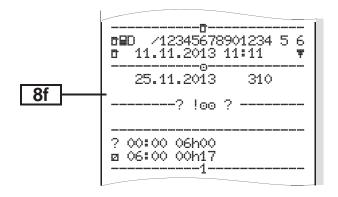


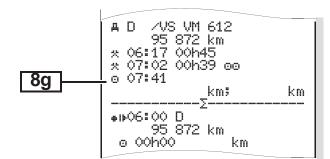

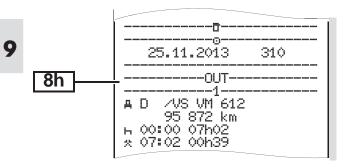



Evènements / erreurs de la carte conducteur

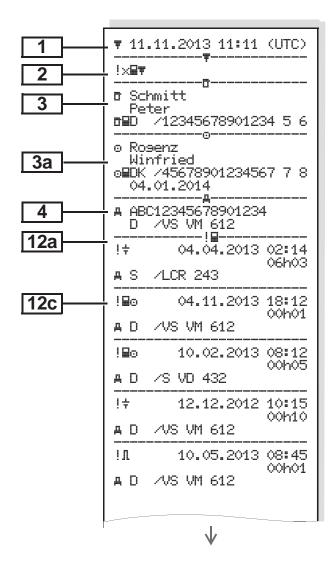


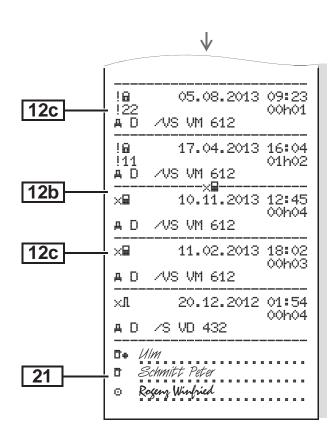


► Impression journalière du véhicule

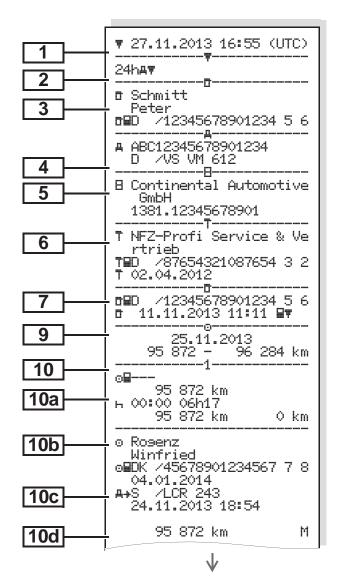


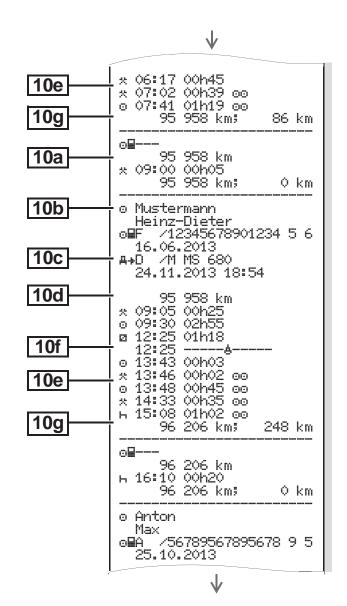

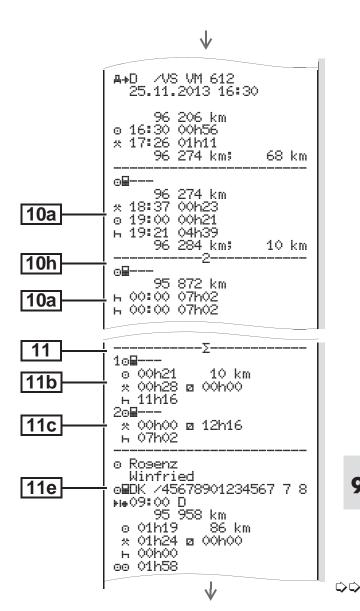


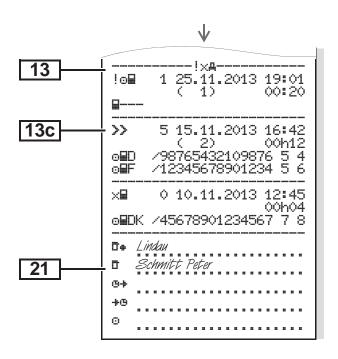


Particularité de "l'Impression journalière du véhicule"

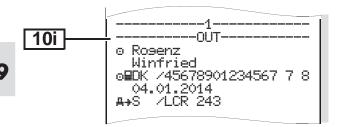


Evènements / erreurs du véhicule

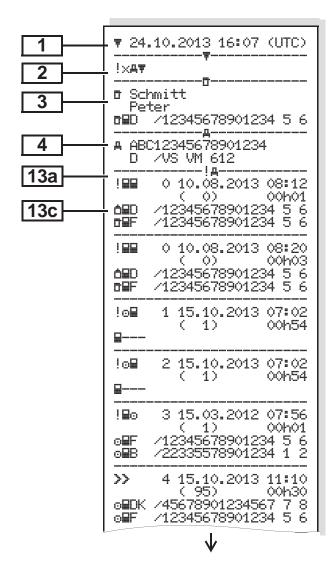


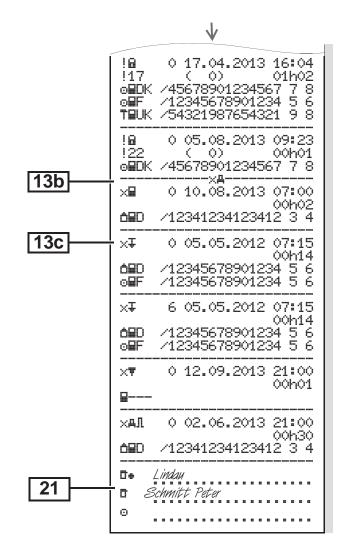


▶ Excès de vitesse

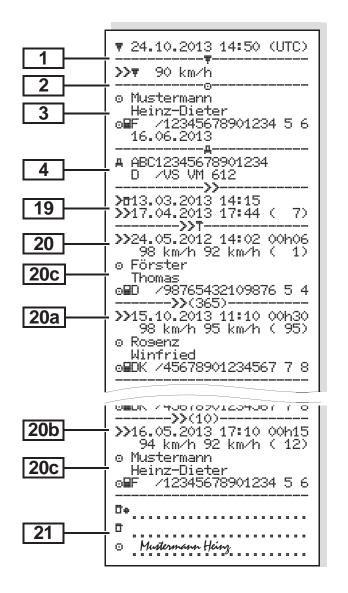


▶ Données techniques

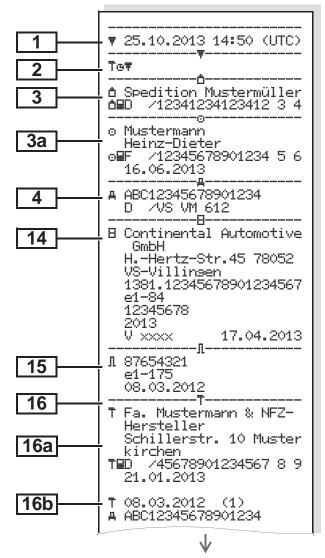


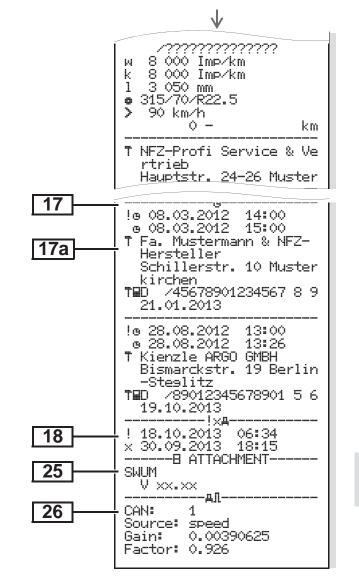


Activités du conducteur

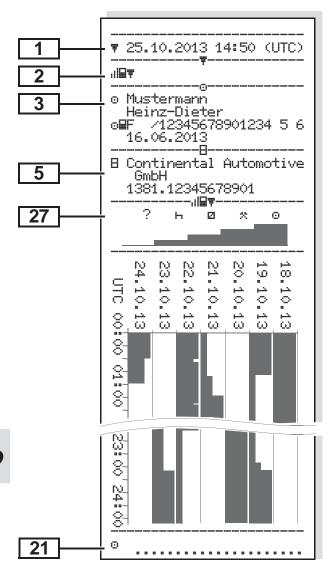


▶ Graphique vitesse

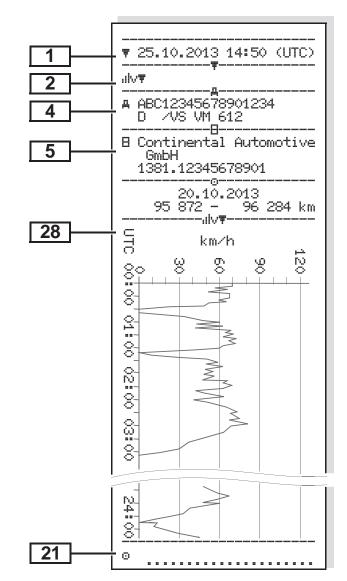


► Etat D1/D2 *

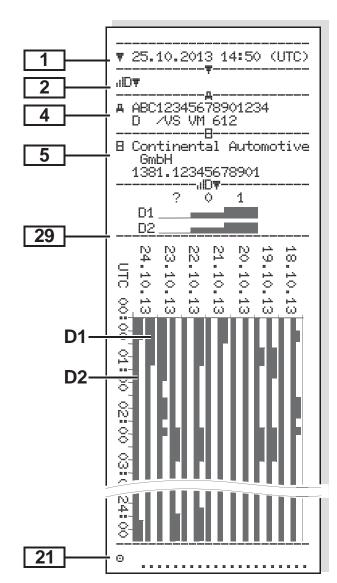


► Profils vitesse *

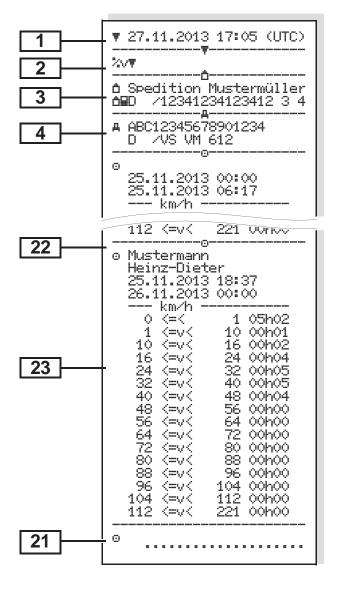

► Profils compte-tours *

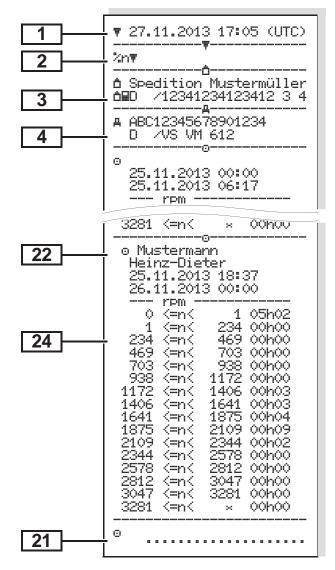


► Impression en heure locale

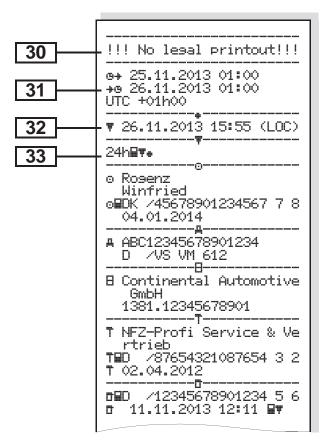

(à partir de la version 2.0)

Explications des exemples d'impression

Sur demande, l'impression peut contenir le sigle de la société.

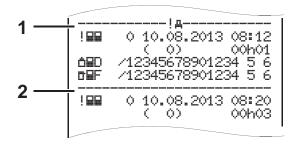

Chaque impression consiste en une série de blocs de données reconnaissables à un repère de bloc (1).

Un bloc de données contient un ou plusieurs enregistrements reconnaissables à un repère d'enregistrement (2).

Le repère d'enregistrement n'est pas imprimé directement après le repère de bloc!

► Légende des enregistrements

Date et heure de l'impression en temps UTC

Type d'impression :

24h⊞▼ = Impression journalière de la carte de conducteur

! x₽₹ = Evènements / erreurs de la carte conducteur

24ha♥ = Impression journalière de DTCO 1381

! XA♥ = Evènements / erreurs de DTCO 1381

>>▼ = Excès de vitesse

La valeur de réglage du limiteur de vitesse est imprimée en plus.

To▼ = Données techniques

ııl ■ T = Activités du conducteur

ııl∨**▼** = Graphique vitesse

Impressions optionnelles:

::ID▼ = Etat D1/D2 *

%v♥ = Profils vitesse *

%n♥ = Profils compte-tours *

Données sur le titulaire de la carte introduite dans le chronota-chygraphe numérique :

a = Entreprise

▼ = Atelier / Vérification

- Nom
- Prénom
- Identification de la carte
- Carte valable jusqu'à ...

Les cartes tachygraphiques non personnalisées comportent le nom de l'organisme de contrôle, de l'entreprise ou de l'atelier à la place du nom.

Données sur le titulaire de la seconde carte tachygraphique introduite

Identification du véhicule :

- Numéro d'identification du véhicule
- Etat membre d'immatriculation et plaque minéralogique du véhicule

- Identification du chronotachy-graphe numérique :
 - Fabricant du chronotachygraphe numérique
 - Numéro de série du DTCO 1381
- Dernier calibrage du chronotachygraphe numérique :
 - Nom du centre agréé
 - Identification de la carte atelier
 - Date du calibrage
- 7 Dernier contrôle :
 - Identification de la carte contrôleur
 - Date, heure et type de contrôle
 - = Téléchargement de la carte conducteur
 - ∓ = Téléchargement du DTCO 1381
 - **▼** = Imprimer
 - □ = Afficher
- Liste de toutes les activités du conducteur dans l'ordre d'exécution :
 - Jour calendaire de l'impression et compteur de présence (nombre de jours où la carte a été utilisée).

- ? = Intervalle de temps, où la carte n'est pas insérée :
 - Activité saisie à la main après introduction de la carte conducteur avec pictogramme, fin et durée.
- Introduction de la carte conducteur dans l'appareil (lecteur de cartes 1 ou lecteur de cartes 2) :
 - Etat membre d'immatriculation et plaque minéralogique du véhicule
 - Kilométrage à l'introduction de la carte
- Activités de la carte conducteur :
 - Début et durée ainsi que l'état de conduite du véhicule
 = Conduite en équipage
- **8d** Conditions spéciales :
 - Heure de saisie et pictogramme de l'exemple : ferry ou train
- Retrait de la carte conducteur :
 - Kilométrage et parcours accompli depuis la dernière introduction de la carte

- Prudence! Il est possible que l'enregistrement des données soit inconsistant, car ce jour est enregistré deux fois sur la carte tachygraphique.
- L'activité n'a pas été terminée :
 - En cas d'impression avec carte conducteur introduite, il se peut que la durée de l'activité et les résumés journaliers ne soient pas complets.
- **8h** La condition spécifique "Hors champs" était activée au début de la journée.
- Début de la liste de toutes les activités du conducteur dans le DTCO 1381 :
 - Jour calendaire de l'impression
 - Kilométrage à 00h00 et 23h59
 - Chronologie de toutes les activités du lecteur de cartes 1

10a	Période pendant laquelle il n'y avait pas de carte conducteur dans le lecteur de cartes 1 : • Kilométrage au début de la période • Activité/s réglée/s pendant cette période • Kilométrage à la fin de la période et parcours accompli
10b	Introduction de la carte conducteur :
	Nom du conducteur
	Prénom du conducteur
	Identification de la carte Carta valable ineguià
	Carte valable jusqu'àEtat membre d'immatricula-
10c	tion et plaque minéralogique
	du véhicule précédent
	Date et heure du retrait de la
	carte du véhicule précédent
10d	Kilométrage à l'introduction de
	la carte conducteur
	M = saisie manuelle effectuée
10e	Liste des activités : • Pictogramme de l'activité,
	début et durée ainsi que l'état
	de conduite du véhicule
	⊚ = Conduite en équipage

Saisie des conditions spéciales : • Heure de saisie et pictogramme de la condition • = Parcours en ferry ou train OUT+ = Début (appareil de contrôle non nécessaire) +OUT = fin
Retrait de la carte conducteur : • Kilométrage et parcours accompli
Chronologie de toutes les activi- tés du lecteur de cartes 2
La condition spécifique "Hors champs" était activée au début de la journée.
Résumé journalier
Lieux saisis: • #I* = Heure de début avec le pays et, le cas échéant, la région • *I* = Heure de fin avec le pays, le cas échéant, la région • Kilométrage du véhicule

- Résumé des périodes pendant lesquelles il n'y avait pas de carte conducteur dans le lecteur de cartes 1 :
 - Lieux saisis dans l'ordre chronologique (sans mention dans l'exemple)
 - Toutes les activités du lecteur de cartes 1
- Résumé des périodes pendant lesquelles il y avait "absence de carte conducteur" dans le lecteur de cartes 2 :
 - Lieux saisis dans l'ordre chronologique (sans mention dans l'exemple)
 - Toutes les activités du lecteur de cartes
- Résumé journalier "valeurs globales des activités" de la carte conducteur :
 - Total du temps de conduite et parcours accompli
 - Total du temps de travail et de disponibilité
 - Total du temps de repos et temps indéterminé



- 11d
- Total du temps d'activité d'équipe
- 11e

Résumé des activités, classées chronologiquement par conducteur (par conducteur, les deux lecteurs de cartes cumulés):

- Nom, prénom, identification du conducteur
- #IF = Heure de début avec le pays et, le cas échéant, la région
 - ▶I = Heure de fin avec le pays, le cas échéant, la région
- Activités de ce conducteur : total du temps de conduite et parcours accompli, total du temps de travail et de disponibilité, total du temps de repos, total du temps d'activités en équipage.
- Liste des cinq derniers évènements ou erreurs sur la carte conducteur.
- Liste de tous les évènements sauvegardés sur la carte conducteur classés par type d'erreur et date.

- Liste de toutes les erreurs sauvegardées sur la carte conducteur classées par type d'erreur et date.
- Enregistrement de l'évènement ou de l'erreur.

Ligne 1:

- Pictogramme de l'évènement ou de l'erreur
- Date et début

Ligne 2:

- Les évènements relatifs à une infraction à la sécurité sont classés à l'aide d'un code supplémentaire.
 - → Voir "Objet de l'enregistrement de données en cas d'évènements ou d'erreurs" page 105.
- Durée de l'évènement ou de l'erreur

Ligne 3:

- Etat membre d'immatriculation et plaque minéralogique du véhicule où s'est produit l'évènement ou l'erreur.
- Liste des cinq derniers évènements ou erreurs sauvegardés ou encore actifs du DTCO 1381.

- Liste de tous les évènements sauvegardés ou en cours du DTCO 1381.
- Liste de toutes les erreurs sauvegardées ou en cours du DTCO 1381.
- Enregistrement de l'évènement ou de l'erreur.

Ligne 1:

- Pictogramme de l'évènement ou de l'erreur
- Date et début

Ligne 2:



- 13c
- Nombre d'évènements semblables au cours de la journée. > Voir "Nombre d'évènements semblables" page 106.
- Durée de l'évènement ou de l'erreur

Ligne 3:

- Identification de la carte / des cartes conducteur (quatre pictogrammes maximum) introduite/s au début ou à la fin de l'évènement ou de l'erreur.
- "\(\begin{align*} \text{---} \\ \\ \\ \\ \ \ \ \end{align*} \) s'affiche quand aucune carte conducteur est introduite.
- Identification du chronotachygraphe numérique :
 - Fabricant du chronotachygraphe numérique
 - Adresse du fabricant du chronotachygraphe numérique
 - Référence de la pièce
 - Numéro d'homologation du modèle
 - Numéro de série
 - Année de construction

- Version et date d'installation du logiciel d'opération
- 15 Identification du capteur :
 - Numéro de série
 - Numéro d'homologation du modèle
 - Date d'activation (premier couplage avec le DTCO 1381)
- Données de calibrage
- Liste des données de calibrage (dans des enregistrements) :
 - Nom et adresse de l'atelier
 - Identification de carte atelier
 - Carte atelier valable jusqu'à ...
- 16b
- Date et objet du calibrage :
 1 = Activation; enregistrement des données de calibrage connues au moment de l'activation
 - 2 = Premier étalonnage; premières données de calibrage après activation du DTCO 1381
 - 3 = Montage après réparation
 échange de l'appareil; premières données de calibrage
 sur le véhicule actuel

- 4 = Vérification régulière; données de calibrage d'une vérification
- 5 = Saisie de la plaque minéralogique par l'entreprise
- Numéro d'identification du véhicule
- Etat membre d'immatriculation et plaque minéralogique du véhicule
- M = Nombre de tours ou d'impulsions par kilomètre du véhicule
- k = constante réglée dans le DTCO 1381 pour la compensation de vitesse
- 1 = Diamètre effectif des pneus
- • = Dimension des pneus
- > = Réglage du limitateur de vitesse
- Nouveau kilométrage

17

Réglages de l'heure

17a

Liste de toutes les données disponibles sur le réglage de l'heure : (dans des enregistrements)

- Date et heure, anciennes
- Date et heure, modifiées
- Nom du centre agréé ayant réglé l'heure
- Adresse du centre agréé
- Identification de la carte atelier
- Carte atelier valable jusqu'à ...

Noter : L'enregistrement 2 montre que l'heure UTC réglée a été modifiée par un centre agréé.

18

Le dernier évènement enregistré et la dernière erreur :

- ! = dernier évènement, date et heure
- x = dernière erreur, date et heure
- 19

Informations lors du contrôle d'"excès de vitesse" :

- Date et heure du dernier contrôle
- Date et heure du premier excès de vitesse depuis le dernier contrôle et nombre d'excès de vitesse.

- Premier excès de vitesse depuis le dernier calibrage.
- Les 5 excès de vitesse les plus graves au cours des 365 derniers jours.
- Les 10 derniers excès de vitesse enregistrés. Pour chaque jour, l'excès de vitesse le plus grave est sauvegardé.
- Mentions en cas d'excès de vitesse (classés par ordre chronologique d'après le maximum de vitesse moyenne)
 - Date, heure et durée de l'excès
 - Vitesse maximale et moyenne de l'excès de vitesse, nombre d'évènements semblables au cours de la journée
 - Nom du conducteur
 - Prénom du conducteur
 - Identification du conducteur

Noter: En cas d'absence d'enregistrement pour excès de vitesse dans un bloc, ">>---" s'affiche.

21

Données manuelles :

- **□** = Lieu de contrôle
- 🗈 = Signature du contrôleur
- • + = Heure de début
- +• = Heure de fin
- = Signature du conducteur
- 22

Données sur le titulaire de la carte du profil enregistré :

- Nom du conducteur
- Prénom du conducteur
- Identification de la carte

Noter : Absence de données sur le titulaire de la carte signifie : aucune carte conducteur introduite dans le lecteur de cartes 1.

- Début de l'enregistrement du profil avec date et heure
- Fin de l'enregistrement du profil avec date et heure

Des nouveaux profils seront créés :

- Par l'introduction / le retrait d'une carte tachygraphique dans le lecteur de cartes 1
- Par un changement de jour
- 22
- Par une correction de l'heure UTC
- Par une rutpure d'alimentation ⇒⇒

9

- Enregistrement des profils vitesse :
 - Liste des plages de vitesse définies avec la période dans cette plage
 - Plage : 0 <=v< 1 = arrêt du véhicule

Le profil de vitesse est divisé en 16 zones. Chacune des plages peut être réglée individuellement au moment de l'installation.

- Enregistrement des profils compte-tours :
 - Liste des plages compte-tours du moteur avec le temps d'utilisation dans chacune des plages
 - Plage : 0 <=n< 1 = moteur coupé
 - Plage : 3281 <=n< x = infini

Le profil compte-tours est divisé en 16 zones. Chacune des plages peut être réglée individuellement au moment de l'installation.

- Données spécifiques du constructeur :
 - Numéro de version du module de mise à niveau du logiciel (SWUM)

- Configuration du "signal de déplacement indépendant" (à partir de la version 2.0)
 - CAN: Bus de données véhicule CAN 1 ou 2
 - Source: Source de signal;
 - speed (vitesse) = ABS
 - wheel (roue) = vitesse de roue
 - odometer (odomètre) = appareil GPS
 - Gain: Facteur de conversion pour adaptation de l'unité de mesure entre la "source de signaux indépendante" et le signal du capteur de vitesse.
 - Factor: Facteur d'adaptation au signal du capteur.
- Enregistrement des activités :
 - Légende des symboles
 - Un diagramme des activités au cours des 7 derniers jours calendaires est établi à partir de la journée sélectionnée.
- Enregistrement de l'évolution de la vitesse de la journée sélectionnée.


- Enregistrement de groupes de travail supplémentaires, comme l'emploi du gyrophare, de la sirène, etc. :
 - Légende des symboles
 - Un diagramme des entrées d'état D1/D2 au cours des 7 derniers jours calendaires est réalisé à partir de la journée sélectionnée.
- Attention :
 Aucune impression autorisée!

Conformément au règlement (par ex. l'obligation de conservation des documents) une impression en heure locale n'est pas valable!

- Période de l'impression en heure locale :
 - • = Début de l'enregistrement
 - +• = Fin de l'enregistrement
 - UTC +01h00 = Décallage horaire entre le temps UTC et l'heure locale.
- Date et heure de l'impression en heure locale (LOC).
- Type d'impression par ex.
 "24h⊒♥" en heure locale "♠ ".

■ Objet de l'enregistrement de données en cas d'évènements ou d'erreurs

Chaque évènement constaté ou chaque erreur constatée est enregistré/e et sauvegardé/e dans le DTCO 1381 sous forme de données répondant à des règles déterminées.

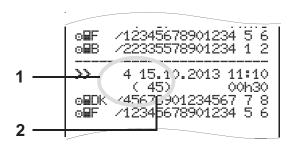

- (1) Objet d'enregistrement de données
- (2) Nombre d'évènements semblables ce jour-là

L'objet de l'enregistrement (1) identifie la raison pour laquelle l'évènement ou l'erreur a été enregistré/e. Des évènements du même type, qui se produisent plusieurs fois ce jour-là, sont affichés en position (2).

► Code de l'objet de l'enregistrement de données

L'apercu suivant montre les évènements et les erreurs classés par type d'erreur (cause) et l'attribution de l'objet de l'enregistrement:

Evènements		
Picto	Pictogramme / cause	
! 🛮 🖺	Conflit de cartes ²⁾	0
!⊙⊞	Conduite sans carte conducteur valable ²⁾	1/2/7
!⊞⊙	Introduction pendant la conduite	3
! □Д	Carte non fermée	0
>>	Excès de vitesse ²⁾	4/5/6
! ‡	Rupture d'alimentation	1/2/7
! Л	Erreur de capteur	1/2/7
! ДЛ	Conflit de déplacement 2)	1/2
! 🔒	Infraction à la sécurité	0
100	Chevauchement de temps ¹⁾	_
! 🖫	Carte invalide 3)	-

Erreurs			
Picto	Objet		
×■	Erreur de carte	0	
×Д	Erreur de l'appareil	0/6	
×Ψ	Erreur de imprimante	0/6	
$\times \square$	Erreur d'affichage	0/6	
×Ŧ	Erreurs de télécharge- ment	0/6	
$\times \Pi$	Erreur de capteur	0/6	
×ДЛ	Le signal de déplace- ment indépendant fait défaut ²⁾ (IMS = Indepen- dent Motion Signal)	0/6	

¹⁾ Cet évènement est sauvegardé uniquement sur la carte conducteur.

2) Cet événement / cette erreur est sauvegardé(e) uniquement dans le DTCO 1381. 9



³⁾ Le DTCO 1381 ne sauvegarde pas cet évènement.


Aperçu de l'objet de l'enregistrement de données

- 0 = L'un des 10 derniers évènements ou erreurs.
- 1 = L'évènement le plus long pour chacun des 10 derniers jours d'occurence.
- 2 = Les 5 évènements les plus longs au cours des derniers
 365 derniers jours.
- 3 = Le dernier évènement pour chaucn des les 10 derniers jours d'occurence.
- 4 = L'évènement le plus grave des 10 derniers jours d'occurence.
- 5 = L'un des 5 évènements les plus graves au cours des 365 derniers jours.
- 6 = Le premier évènement ou la première erreur après le dernier calibrage.
- 7 = Un évènement actif ou une erreur actuelle.

Nombre d'évènements semblables

- 0 = La sauvegarde "Nombre d'évènements semblables" n'est pas nécessaire pour cet évènement.
- 1 = Un évènement de ce type s'est produit ce jour-là.
- 2 = Deux évènements de ce type se sont produits ce jour-là, et un seul évènement a été sauvegardé.
- n = "n" évènements de ce type se sont produits ce jour-là, et un seul évènement a été sauvegardé.

► Codes avec leur description précise

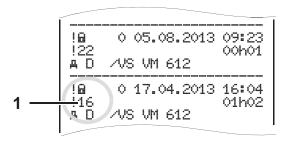

Les évènements relatifs à une infraction à la sécurité "! \(\overline{\pi} \) sont classés à l'aide d'un code supplémentaire (1).

Essais d'infraction à la sécurité sur le DTCO 1381

- 10 = Pas d'autres données
- 11 = Echec d'authentification du capteur
- 12 = Faute d'authentification de la carte conducteur
- 13 = Modification non autorisée du capteur
- 14 = Faute d'intégrité, l'authenticité des données de la carte conducteur n'est pas garantie.

- 15 = Faute d'intégrité, l'authenticité des données d'utilisateur sauvegardées n'est pas garantie.
- 16 = Erreur interne de transfert des données
- 17 = Ouverture non autorisée du boîtier
- 18 = Manipulation du matériel électronique

Essais d'infraction à la sécurité sur le capteur

- 20 = Pas d'autres données
- 21 = Echec d'authentification
- = Faute d'intégrité, l'authenticité des données de mémoire n'est pas garantie.
- 23 = Erreur interne de transfert des données
- 24 = Ouverture non autorisée du boîtier
- 25 = Manipulation du matériel électronique

DTCO 1381

■ Répertoire des mots clés

A	
Affichage de l'entreprise	64
Alerte de temps de conduite	72
С	
Carte conducteur	
Retirer la carte conducteur	38
Carte de conducteur	79
Données figurant sur la carte	
conducteur	81
Introduire la carte de conducteur	28
Carte entreprise	79
Données figurant sur la carte	
entreprise	
Fonctions de la carte entreprise	
Introduire la carte entreprise	
Menus en mode "Entreprise"	
Retirer la carte entreprise	
Saisir la plaque minéralogique	
Cartes tachygraphiques Carte d'atelier	
Carte d'ateller	
Carte de contrôleur	
Carte entreprise	
Droits d'accès aux cartes	
tachygraphiques	80
Ejection automatique	

Nettoyage des cartes tachy-	
graphiques	12
Traitement des cartes tachy-	
graphiques	12
Verrouillage des cartes	
tachygraphiques	79
Changement de conducteur / de	
véhicule	40
Documents à emporter	41
Utilisation mixte	
Codes des pays	89
Codes des régions	
Commandes	
Affichage	15
Arête de coupure papier	16
Interface téléchargement	16
Lecteur de cartes 1	
Lecteur de cartes 2	16
Touche de déverrouillage	16
Touches conducteur 1	15
Touches conducteur 2	16
Touches de menu	16
D	
Début de session d'entreprise	23
Définitions	
Conducteur 1	
OUTIQUE 1	0

Conducteur 2	٠ ک
Dispositions légales Obligations de l'entreprise	
Obligations du conducteur Traitement des textes édités	
Données techniques	
DTCO 1381	
Rouleau de papier	84
E	
EC Declaration of Conformity	115
Elimination	83
Erreurs	70
Etapes du fonctionnement (pour	
commencer)	
Pour l'entreprise	
Pour le conducteur	14
Etapes du menu après le retrait de la carte conducteur	30
Evènements	
Exemples d'impression	
Exemples d'impression	
Activités de la carte conducteur	91
Activités du conducteur	
Données techniques	
Ftat D1/D2	96

Répertoire des mots clés Annexe

Evènements / erreurs de la carte	
conducteur92	2
Evènements / erreurs du véhicule 94	1
Excès de vitesse95	5
Explications98	3
Graphique vitesse96	
Impression en heure locale97	7
Journalière du véhicule93	3
Profil du compte-tours97	7
Profil vitesse97	7
F	
Fin de session d'entreprise 26	3
G	
Gestion du temps82	2
н	
Heure UTC	
Conversion en heure UTC82)
	-
I	
Impression de profils du nombre	
de tours59)
Impression des données techniques 59)
Impression des évènements de la	
carte de conducteur57	7
Impression des évènements de la	
mémoire de masse58	3
Impression des excès de vitesse 58	3
p. coc.cii doo oxooo do iidooo iiiiiii oo	

Impression des profils vitesse	59
Impression en heure locale	39
Impression journalière de la carte conducteur	57
Impression journalière de la mémoire de masse	58
Imprimer des données	
Démarrer l'impression	
Interrompre l'impression	
Particularités de l'impression	
Imprimer l'entrée de l'état D1/D2	
Imprimer le graphique vitesse	59
Imprimer les activités	57
Instrument d'affichage	67
Interface téléchargement Connexion à l'interface de	16
téléchargement	25
Introduire le rouleau de papier	44
М	
Maintenance et entretien	
Nettoyage du DTCO 1381	
Réparation / échange Vérification obligatoire des	
chronotachygraphes numériques	
Manque de papier	46
Menu	
Accès au menu bloqué	56

Accès aux données bloqué	. 56
Affichage conducteur 1 /	
conducteur 2	. 63
Affichage véhicule	. 64
Afficher les temps de la carte	
conducteur	. 49
Impression conducteur 1 /	
conducteur 2	
Impression véhicule	. 58
Naviguer dans le menu	
Ouverture du menu	
Quitter le menu	
Régler la langue	
Saisie conducteur 1 / conducteur 2 .	
Saisie véhicule	
Véhicule à l'arrêt	
Nessages	. 65
Un message s'affiche	. 66
Validation des messages	. 67
Modes	. 78
Mode "Entreprise"	
Mode d'opération	
Pictogrammes	. 86
Pictogrammes combinés	
Plaque signalétique	
iaque signaletique	

_	
Λ	

R	Hors char
Régler la langue49	Régler l'h
Régler les activités35	Saisie du
Inscription manuelle des activités 36	Saisies mar
Réglage automatique35	Continuer
Réglage automatique après avoir	Enregistre
mis/coupé le contact35	repos"
Réglage manuel35	Entrer au
Remarques73	Interruption
Remarques générales	Méthode
Dispositions légales 10	Prérégler Rectificati
Mode d'emploi du DTCO 1381 9	Saisie du
Pictogrammes et symboles8	Saisir la pla
Risque d'accident	Solution au
Risque de blossures	
Risque de blessures	Sous-tension
graphiques12	Structure du
Risque d'accident66	Т
	Télécharge
Risque d'explosion	Clé de tél
Risque de blessure	Logiciel
Rupture d'alimentation	Télécharge
S	enregistrés
Saisie 60	Connexio
Correction d'UTC62	télécharg
Entrée du pays début60	V
Entrée du pays fin 60	Variante AD

Hors champ début / fin	61
Régler l'heure locale	
Saisie du début ferry / train	
Saisies manuelles	
Continuer le quart	
Enregistrez l'activité "Temps de	
repos"	32
Entrer aucune activité	
Interruption de la saisie	
Méthode fondamentale	
Prérégler l'activité d'un quart	34
Rectifications possibles	30
Saisie du pays	
Saisir la plaque minéralogique	24
Solution au bourrage papier	46
Sous-tension / surtension	20
Structure du menu	54
т	
Téléchargement des données25	5, 37
Clé de téléchargement25	
Logiciel25	
Téléchargement des données	
enregistrés sur la carte conducteur	37
Connexion à l'interface de	
téléchargement	37
V	
Variante ADR	15

Différences de fonction	
Repère sur l'appareil	. 15
Variantes d'affichage	. 17
Affichage des données pendant la	
conduite	. 18
Affichage des messages	.19
Affichages standards pendant la	
conduite	.18
Etat de l'appareil	. 19
Ferry ou train	
Hors champ	
Mode veille	. 17
Remarque après contact	. 17
Variantes d'affichage	
Affichage des données véhicule	
à l'arrêt	. 18
Sous-tension / surtension	
VDO Counter *	
Affichage de l'état	. 53
Affichage des valeurs	
hebdomadaires	. 53
Affichage pendant l'activité "Pause".	.52
Affichage pendant l'activité "Temps	
de travail"	. 52
Affichages pendant la conduite	
Journalière	
Structure de l'affichage du	
VDO Counter	. 50

Réglage automatique des activités après mise du contact et coupure du contact

Activité réglée automatiquement					
Après mise du contact					
	⊢ Pause / temps de repos				
	* Autre temps de travail				
	☐ Temps de disponibilité				
Pas de Changement			Conducteur 1		
	Н	Pause / temps de repos	r 2		
Autre temps de travail		cteu			
☐ Temps de disponibilité			Conducteur		
	_	Pas de Changement	Cor		

après coupure du contact					
	⊢ Pause / temps de repos				
	*	Autre temps de travail	cteu		
	23	Temps de disponibilité	Conducteur		
	-	Pas de Changement	Col		
	H	Pause / temps de repos	r 2		
	h *	Pause / temps de repos Autre temps de travail	cteur 2		
		•	nducteur 2		
	*	Autre temps de travail	Conducteur 2		

Remarque!

Il se peut que le fabricant de véhicules ait déjà programmé des réglages définis de l'activité après avoir mis/coupé le contact! Veuillez marquer les fonctions réglées dans le tableau par "√".

图	Pendant la "Saisie manuelle" (Sup-
	plément des activités sur la carte
	conducteur) cette option n'est pas

la carte conducteur) cette option n'est pas active! L'activité ne change pas après avoir mis/coupé le contact!

→ Détails concernant l'affichage standard, voir "Régler les activités" à partir de la page 35.

Données	cur	I _P D ₁	CO	1321
DOILIGES	Sui	IE D	ı	1.00

Type:

N°:

Année:

Date de réglage :

Signature:

Le réglage automatique après avoir mis/ coupé le contact est visualisé à l'affichage standard (a). L'activité clignote pendant env. 5 secondes et l'affichage précédent réapparaît ensuite.

Annexe Note

■ Note

A

Note Annexe

A

114 DTCO 1381



Interior

EG-Konformitätserklärung nach Richtlinie Nr. 94/9/EG (ATEX)

EC Declaration of Conformity under the terms of Directive No. 94/9/EC (ATEX)

Nr. HOM_001

Wir erklären hiermit als Hersteller, dass die nachstehend beschniebene Einrichtung die Anforderungen der Richtlinie Nr. 1994/9/EG vom 23. März 1994 für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen erfüllt. We as manufacturer hereby declare that the following described equipment complies with the fundamental requirements of the Directive No. 94/9/EC of 23 March 1994 concerning equipment and protective systems intended for use in potentially

explosive atmospheres

Manufacturer Hersteller

Continental Automotive GmbH

Gerät

Heinrich-Hertz-Str. 45, 78052 Villingen-Schwenningen

Digitaler Tachograph Typ DTCO 1381.x

Equipment

Digital tachograph type DTCO 1381.x

TÜV 03 ATEX 2324 X

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Benannte Stelle

(Ex) 113(2)G Ex nA [ib] IIC T6

TÜV NORD CERT GmbH, Geschäftsstelle Hannover, Am TÜV 1, 30519 Hannover, C€ 0044

Gerätekennzeichnung

Notified body

Marking of the equipment

EN 60079-0: 2006

Verwendete harmonisierte Normen

Used harmonized standards

EN 60079-11: 2007

EN 60079-15: 2005

Andere angewandte Richtlinien

VO (EWG) Nr. 3821/85, ECE R10, RL 72/245/EWG

Other used directives

VS-Villingen, den / the 2012-02-08

Continental Automotive GmbH

Head of Homologation Winfried Rogenz

Unterschrift

Head TTS Product and Project Quality Dr. Harald Jordan

Funktion / function Name / Name

arkeitsgarantie nach §443 BGB. Die

Diese Entlärung bescheinigt die Übereinslimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenh Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

Funktion / function

Name / Name

This declaration certifies the conformity to the specified directives but does not imply any warranty for properties. The safety documentation accompanying the product shall be considered in detail.

Continental Automotive GmbH

P.O. Box 1640 78006 Villingen-Schwenningen **GERMANY**

www.dtco.vdo.com

A2C81436600 40525915 OPM 000 AA

BA00.1381.20 101 103

Langue: Français

Printed in Germany I © 04.2012 I Continental Automotive GmbH

